# W715

## Ausführliche Bedienungsanleitung

Sony Ericsson

make.believe

# Inhaltsverzeichnis


**Vorbereitung.....5**
Zusammenbau.....5
Einschalten des Telefons.....6
Hilfe.....6
Laden des Akkus.....7
Optimierung der Akkuleistung.....7
Phone overview.....8
Bildschirmsymbole.....9
Menüs.....10
Navigation.....11
Speicher.....12
Telefonsprache.....13
Eingeben von Text.....13

**Anrufen.....15**
Tätigen und Annehmen von Anrufen.....15
Kontakte .....17
Kurzwahl.....19
Weitere Telefonfunktionen.....20

**Walkman™ .....24**
Stereoheadset.....24
Walkman™-Player.....24
PlayNow™.....27
TrackID™ .....28
Onlinemusik und -videoclips.....28
Videoplayer.....28
Radio .....29
MusicDJ™.....29
Aufnehmen von Sounds .....29

**Bilder .....31**
Verwenden der Kamera.....31
Weitere Kamerafunktionen.....32
Fotos anzeigen und Tags zuweisen.....32
Fotos.....33
Arbeiten mit Fotos.....33
Senden von Dateien an eine Website.....34
Fotos drucken.....34

**Übertragen und Verwalten von Dateien.....36**
Verwalten der Daten im Telefon .....36
Dateien an andere Telefone senden.....36




Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

USB-Kabel....36
Übertragen von Dateien zwischen Telefon und Computer....37
Telefonname....37
Einsatz der Funktechnologie Bluetooth™....38
Sichern und Wiederherstellen....39
**Nachrichten....40**
SMS und MMS....40
Konversationen....41
Sprachnachrichten....41
E-Mail....42
Instant Messaging....43
**Internet....45**
Lesezeichen....45
Seitenprotokoll....45
Weitere Browserfunktionen....45
Internetsicherheit und Zertifikate....46
Webfeeds....46
YouTube™....47
Wi-Fi™....48
DLNA™....48
**GPS....49**
GPS....49
Google Maps™ für Mobilfunkgeräte....49
Fahrtrouten....49
Weitere GPS-Funktionen....50
**Synchronisierung....52**
Synchronisieren mit einem Computer....52
Synchronisieren mit einem Internetdienst....52
**Weitere Funktionen....53**
Flight Mode....53
Update Service....53
Alarme....54
Kalender....54
Notizen....55
Aufgaben....55
Profile....56
Zeit und Datum....56
Design....56
Hauptmenülayout....56
Ruftöne....57
Bildschirmausrichtung....57
Spiele....57



Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

Anwendungen....57
Sperren....58
IMEI-Nummer....59
**Fehlerbehebung....61**
Typische Fragen....61
Fehlermeldungen....63
**Rechtliche Informationen....65**
**Index....67**



Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

# Vorbereitung

## Zusammenbau

Um das Telefon benutzen zu können, müssen Sie eine SIM-Karte und den Akku einlegen.

### So legen Sie die SIM-Karte ein:

1 Lösen Sie die Verriegelung der Akkufachabdeckung.
2 Nehmen Sie die Akkufachabdeckung ab.
3 Schieben Sie die SIM-Karte mit den goldfarbenen Kontakten nach unten in die Halterung.

### So setzen Sie den Akku ein:

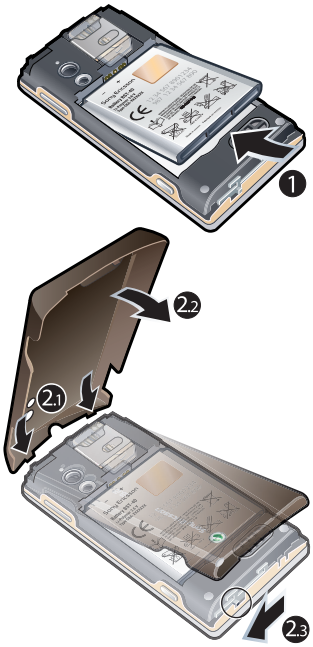


1 Legen Sie den Akku mit nach oben zeigendem Etikett und aufeinander ausgerichteten Anschlüssen ein.
2 Setzen Sie die Akkufachabdeckung auf und schließen Sie sie.



Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

## Einschalten des Telefons

**So schalten Sie das Telefon ein:**

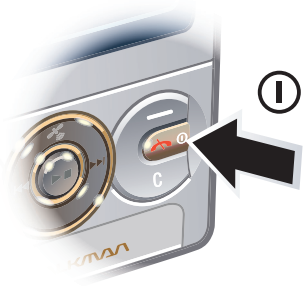

1 Drücken und halten Sie ⏻.
2 Geben Sie bei Aufforderung die PIN (Personal Identification Number) für die SIM-Karte ein und wählen Sie **OK**.
3 Wählen Sie eine Sprache.
4 Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

Drücken Sie C, um einen Fehler bei der Eingabe der PIN zu korrigieren.

### SIM-Karte

Die SIM-Karte (Subscriber Identity Module), die Sie vom Netzbetreiber erhalten, enthält Informationen zu Ihrem Teilnehmerzugang. Sie müssen das Telefon ausschalten und das Ladegerät abziehen, bevor Sie die SIM-Karte einlegen oder entnehmen.

Sie können Kontaktdaten auf der SIM-Karte speichern, bevor Sie diese aus dem Telefon nehmen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *So kopieren Sie Namen und Nummern auf die SIM-Karte:* auf Seite 18.

### PIN

Sie benötigen ggf. eine PIN (Personal Identification Number), um die Dienste und Funktionen des Telefons zu aktivieren. Die PIN erhalten Sie vom Netzbetreiber. Jede PIN-Ziffer wird als * angezeigt, sofern die PIN nicht mit denselben Ziffern wie eine Notrufnummer beginnt (z. B. 112 oder 911). Das soll sicherstellen, dass Sie Notrufnummern auch ohne vorherige Eingabe der PIN wählen können.

Wenn Sie die PIN dreimal nacheinander falsch eingeben, wird die SIM-Karte blockiert. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *SIM-Kartensperre* auf Seite 58.

### Standby-Modus

Nachdem Sie das Telefon eingeschaltet und die PIN eingegeben haben, wird der Name des Netzbetreibers angezeigt. Diese Ansicht wird Standby-Modus genannt. Das Telefon ist jetzt betriebsbereit.

### Verwenden anderer Netze

Wenn Sie sich nicht im Heimatnetz befinden (Roaming), können beim Telefonieren, für Nachrichtenfunktionen und für Datenübertragungen höhere Gebühren anfallen. Weitere Informationen erhalten Sie vom Netzbetreiber.

## Hilfe

Neben dieser Bedienungsanleitung sind Handbücher zu speziellen Funktionen und weitere Informationen unter *www.sonyericsson.com/support* verfügbar.

Im Telefon sind ebenfalls Hilfetexte und Informationen verfügbar.



Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

### So greifen Sie auf die Bedienungsanleitung zu:

- Wählen Sie **Menü** > **Einstellungen** > **Hilfe** > **Bedienungsanleitung**.

### So zeigen Sie Tipps und Tricks an:

- Wählen Sie **Menü** > **Einstellungen** > **Hilfe** > **Tipps und Tricks**.

### So zeigen Sie Informationen zu Funktionen an:

- Blättern Sie zu einer Funktion und wählen Sie **Info** (sofern verfügbar). In einigen Fällen ist die Option **Info** unter **Option.** verfügbar.

### So zeigen Sie die Telefondemo an:

- Wählen Sie **Menü** > **Unterhaltung** > **Demo**.

### So zeigen Sie den Telefonstatus an:

- Drücken Sie die Lautstärketaste. Informationen zu Telefon, Speicher und Akku werden angezeigt.

## Laden des Akkus

Der Telefonakku ist bei Auslieferung nur teilweise geladen.

### So laden Sie den Akku:

1 Verbinden Sie das Ladegerät mit dem Telefon. Es dauert ca. 2,5 Stunden, bis der Akku vollständig geladen ist. Drücken Sie eine Taste, um den Bildschirm zu aktivieren.
2 Kippen Sie den Stecker nach oben, um das Ladegerät abzuziehen.

Sie können das Telefon benutzen, während der Akku geladen wird. Sie können den Akku jederzeit laden und dabei die 2,5 Stunden über- oder unterschreiten. Das Laden kann ohne Beschädigung des Akkus unterbrochen werden.

## Optimierung der Akkuleistung

- Laden Sie das Telefon häufig auf. Der Akku hält länger, wenn er regelmäßig geladen wird.
- In Gegenden ohne Netzabdeckung sucht das Telefon wiederholt nach verfügbaren Netzen. Diese Netzsuche verbraucht Strom. Wenn Sie die Gegend ohne Netzabdeckung nicht verlassen können, schalten Sie das Telefon vorübergehend aus.
- Aktivieren Sie UMTS-, Bluetooth™- und Wi-Fi™-Funktionen nur dann, wenn Sie sie verwenden.
- Verdecken Sie bei Gesprächen nicht die Antenne des Telefons.

Weitere Informationen zur optimalen Nutzung der Akkuleistung finden Sie unter *www.sonyericsson.com/support*.



Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

# Phone overview

1 Ear speaker
2 Screen light sensor
3 Screen
4 Connector for charger, handsfree and USB cable
5 Selection keys
6 Navigation key
7 Call key
8 Activity menu key
9 Memory card slot (under the cover)
10 Video call camera
11 End key, On/off key
12 C key (Clear)
13 Silent key

14 Walkman™ key
15 Video call indicator
16 Main camera
17 Volume, digital zoom keys
18 Flash
19 Camera key
20 Loudspeaker

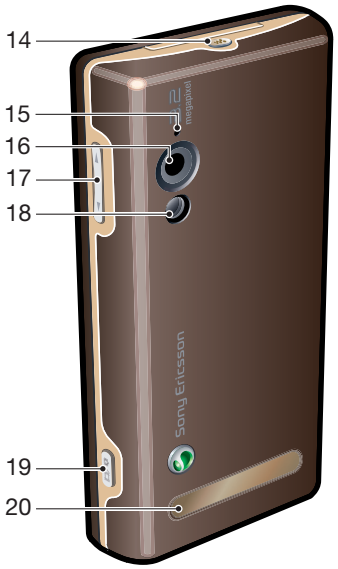




Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

## Bildschirmsymbole

Die folgenden Symbole werden ggf. auf dem Bildschirm angezeigt:

| Symbol | Beschreibung |
|---|---|
| | Akku ist fast vollständig geladen |
| | Akku muss geladen werden |
| | Gute Netzabdeckung |
| | Keine Netzabdeckung (wird auch im Flight Mode angezeigt) |
| | UMTS-Netz verfügbar |
| | UMTS HSPA-Netz verfügbar |
| | Unbeantwortete Anrufe |
| | Umgeleitete Anrufe |
| | Aktiver Anruf. |
| | Mikrofon ist stumm geschaltet |
| | Lautsprecher ist eingeschaltet. |
| | Telefon ist stumm geschaltet |
| | Neue SMS |
| | Neue MMS |
| | Neue E-Mail |
| | Music Player spielt |
| | Radio spielt. |
| | Freisprecheinrichtung verbunden |
| | Bluetooth-Funktion ist aktiviert. |
| | Bluetooth-Headset verbunden |
| | Telefon mit Wi-Fi-Netzwerk verbunden |
| | Telefon mit Internet verbunden |
| | Sichere Website |
| | Alarm aktiviert |
| | Terminerinnerung |
| | Aufgabenerinnerung |
| | GPS aktiviert |
| | Java-Anwendung aktiviert |



Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

# Menüs

## PlayNow™*

## Kamera

## Ortsbezog. Dienste
Tracker
Google Maps*
Navigator*
Meine Favoriten
Statusinfo
Logbuch
Einstellungen

## Anrufe**
**Alle**
**Angenommen**
**Gewählt**
**Unbeantwortet**

## Internet

## Nachrichtenfunktion.
Verfassen
Posteingang
Nachrichten
E-Mail
IM*
Mailbox anrufen

## Kontakte
Ich
Neuer Kontakt

## Organizer
Datei-Manager **
Alarme
Anwendungen
Videoanruf
Kalender
Aufgaben
Notizen
Synchronisierung
Timer
Stoppuhr
Leuchte
Rechner
Code-Memo

## Unterhaltung
Onlinedienste*
TrackID™
Ortsbezog. Dienste
Spiele
VideoDJ™
PhotoDJ™
MusicDJ™
Fernbedienung
Sound aufnehmen
Demo

## Medien
Foto
Musik
Video
Spiele
Webfeeds
Einstellungen

## WALKMAN

## Einstellungen**
**Allgemein**
Profile
Zeit und Datum
Sprache
Update Service
Sprachsteuerung
Neuigkeiten
Verknüpfungen
Flight Mode
Sicherheit
Setup-Assistent
Nutzungshilfen*
Telefonstatus
Werkseinstellungen
**Sounds+Alarmsignale**
Ruftonlautstärke
Rufton
Stummschaltung
Steigende Lautstärke
Vibrationsalarm
Nachrichtensignal
Tastenton
**Bildschirm**
Hintergrundbild
Hauptmenülayout
Design
Startbildschirm
Bildschirmschoner
Uhrengröße
Helligkeit
Leit.-Namen bearb.*
**Anrufe**
Kurzwahl
Intelligente Suche
Anrufe umleiten
Leitung 2 aktivieren*
Anrufe verwalten
Zeit und Kosten*
Nr. zeigen/unterdr.
Freisprecheinrichtung
Öffnen = Annehmen
Zum Aufl. schließen
**Konnektivität**
Wi-Fi
Bluetooth
USB
Telefonname
Netzwerkfreigabe
Synchronisierung
Gerätemanagement
Mobilfunknetze
Datenübertragung*
Interneteinstellungen
Streamingeinstellung.
Nachrichteneinstell.*
SIP-Einstellungen
Zubehör

* Einige Menüs sind betreiber-, netz- bzw. teilnehmerzugangsspezifisch.
** Mit der Navigationstaste können Sie in Untermenüs zu Registerkarten navigieren. Weitere Informationen finden Sie unter *Navigation* auf Seite 11.



Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

# Navigation

### So greifen Sie auf das Hauptmenü zu:

- Sobald **Menü** auf dem Bildschirm angezeigt wird, können Sie die Navigationstaste drücken, um **Menü** zu wählen.
- Wird **Menü** nicht auf dem Bildschirm angezeigt, können Sie und dann die Navigationstaste drücken, um **Menü** zu wählen.

### So navigieren Sie in den Telefonmenüs:

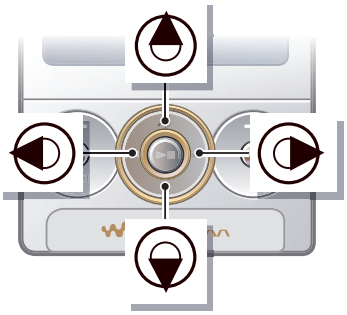

- Drücken Sie die Navigationstaste , , oder , um in den Menüs zu navigieren.

### So wählen Sie Aktionen auf dem Bildschirm aus:

- Drücken Sie die linke, mittlere oder rechte Auswahltaste.

### So zeigen Sie die Optionen für ein Objekt an:

- Wählen Sie **Option.**, um das Objekt beispielsweise zu bearbeiten.

### So beenden Sie eine Funktion:

- Drücken Sie .

### So gelangen Sie zum Standby-Modus:

- Drücken Sie .

### So navigieren Sie in der Dateihierarchie:

1. Wählen Sie **Menü** > **Medien**.
2. Blättern Sie zu einer Menüoption und drücken Sie .
3. Drücken Sie , um zurückzukehren.

### So löschen Sie Objekte:

- Drücken Sie C, um Objekte zu löschen, z. B. Ziffern, Buchstaben, Bilder oder Sounds.

## Registerkarten

Gegebenenfalls sind Registerkarten verfügbar: Unter **Anrufe** finden Sie z. B. Registerkarten.

### So blättern Sie zu den verschiedenen Registerkarten:

- Drücken Sie die Navigationstaste oder .

## Schnellzugriff

Mit Tastenverknüpfungen können Sie Funktionen im Standby-Modus direkt aufrufen.



Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

### So verwenden Sie Navigationstastenverknüpfungen:

- Drücken Sie im Standby-Modus ⊙, ⊙, ⊙ oder ⊙, um eine Funktion direkt aufzurufen.

### So bearbeiten Sie eine Navigationstastenverknüpfung:

1. Wählen Sie **Menü** > **Einstellungen** > **Allgemein** > **Verknüpfungen**.
2. Blättern Sie zu einer Option und wählen Sie **Bearbeiten**.
3. Blättern Sie zu einer Menüoption und wählen Sie **Verknü**.

## Direktzugriff auf das Hauptmenü

Die Menünummerierung startet beim Symbol oben links und verläuft dann nach rechts, in die nächste Menüzeile usw.

### So gelangen Sie direkt zu einer Hauptmenüoption:

- Wählen Sie **Menü** und drücken Sie 1–9, *a/A, 0 + oder #.

! Für **Hauptmenülayout** muss **Raster** eingestellt sein. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *So ändern Sie das Hauptmenülayout:* auf Seite 57.

## Menü „Aktivitäten“

Mit dem Menü „Aktivitäten“ können Sie schnell auf verschiedene Funktionen zugreifen:

- **Neuigkeiten** – Unbeantwortete Anrufe und neue Nachrichten.
- **Aktive Anwend.** – Anwendungen, die im Hintergrund ausgeführt werden.
- **Verknüpfungen** – Fügen Sie Ihre bevorzugten Funktionen hinzu, um schnell auf diese Funktionen zugreifen zu können.
- **Internet** – Schneller Zugriff auf das Internet.

### So öffnen Sie das Menü „Aktivitäten“:

- Drücken Sie ⊙.

# Speicher

Daten können auf der Speicherkarte, im Telefonspeicher und auf der SIM-Karte gespeichert werden. Fotos und Musikdateien werden auf der Speicherkarte gespeichert, sofern eine Speicherkarte eingelegt ist. Ist die Speicherkarte voll oder nicht eingelegt, werden Fotos und Musikdateien im Telefonspeicher abgelegt. Nachrichten und Kontakte werden im Telefonspeicher abgelegt. Sie können diese Daten aber auch auf der SIM-Karte speichern.

## Speicherkarte

! Die Speicherkarte müssen Sie ggf. separat erwerben.

Das Telefon unterstützt Speicherkarten des Typs Memory Stick Micro™ (M2™), mit denen die Speicherkapazität des Telefons erhöht werden kann. Die portable Speicherkarte kann auch mit anderen Geräten genutzt werden.

Sie können Daten zwischen einer Speicherkarte und dem Telefonspeicher verlagern. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Verwalten der Daten im Telefon* auf Seite 36.



Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

**So legen Sie eine Speicherkarte ein:**

- Nehmen Sie die Akkufachabdeckung ab und legen Sie die Speicherkarte mit den goldfarbenen Kontakten nach oben ein.

**So entnehmen Sie eine Speicherkarte:**

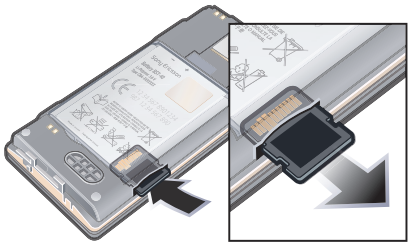

- Nehmen Sie die Akkufachabdeckung ab und drücken Sie auf die Kante der Speicherkarte, um sie zu lösen. Anschließend können Sie die Speicherkarte entnehmen.

## Telefonsprache

Sie können die im Telefon zu verwendende Sprache auswählen.

**So wechseln Sie die Telefonsprache:**

1 Wählen Sie **Menü** > **Einstellungen** > **Allgemein** > **Sprache** > **Telefonsprache**.
2 Wählen Sie eine Option.

## Eingeben von Text

Sie können Text mittels Direkteingabe oder der Eingabehilfe T9™ erfassen. Die Eingabehilfe T9 nutzt ein integriertes Wörterbuch.

**So wechseln Sie die Schreibsprache:**

- Drücken und halten Sie beim Eingeben von Text #.

**So ändern Sie die Texteingabemethode:**

- Drücken und halten Sie beim Eingeben von Text *.

**So schalten Sie zwischen Groß- und Kleinbuchstaben um:**

- Drücken Sie beim Eingeben von Text *.

**So geben Sie Ziffern ein:**

- Drücken und halten Sie beim Eingeben von Text 0–9.

**So geben Sie Punkte und Kommas ein:**

- Drücken Sie beim Eingeben von Text 1.



Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

### So geben Sie ein Symbol ein:

1 Wählen Sie beim Eingeben von Text **Option.** > **Symbol hinzu**.
2 Blättern Sie zu einem Symbol und wählen Sie **Einfügen**.

### So geben Sie Text mit der Eingabehilfe T9™ ein:

1 Wählen Sie beispielsweise **Menü** > **Nachrichtenfunktion.** > **Verfassen** > **Nachricht**.
2 Wird T9 nicht angezeigt, drücken und halten Sie *a/A, um die Eingabehilfe T9 zu aktivieren.
3 Drücken Sie jede Taste nur einmal, auch wenn das gewünschte Zeichen nicht das erste Zeichen auf der betreffenden Taste ist. Wollen Sie beispielsweise das Wort „Jane “ schreiben, drücken Sie 5, 2, 6, 3. Schreiben Sie das gesamte Wort, bevor Sie sich mit den Vorschlägen befassen.
4 Zeigen Sie die Vorschläge mit ▲ oder ▼ an.
5 Drücken Sie #, um einen Vorschlag zu übernehmen und ein Leerzeichen anzufügen.

### So geben Sie Text per Direkteingabe ein:

1 Wählen Sie beispielsweise **Menü** > **Nachrichtenfunktion.** > **Verfassen** > **Nachricht**.
2 Wird T9 angezeigt, drücken und halten Sie *a/A, um die Direkteingabe zu aktivieren.
3 Drücken Sie 2–9 mehrmals, bis das gewünschte Zeichen angezeigt wird.
4 Drücken Sie nach dem Eingeben eines Worts #, um ein Leerzeichen anzufügen.

### So fügen Sie Wörter in das integrierte Wörterbuch ein:

1 Wählen Sie beim Eingeben von Text mit der Eingabehilfe T9™ **Option.** > **Buchstabieren**.
2 Schreiben Sie das Wort mittels Direkteingabe und wählen Sie **Einfügen**.



Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

# Anrufen

## Tätigen und Annehmen von Anrufen

Sie müssen das Telefon einschalten und sich in Reichweite eines Netzes befinden.

### So tätigen Sie einen Anruf:

1 Geben Sie eine Rufnummer (gegebenenfalls mit Landes- und Ortsnetzkennzahl) ein.
2 Drücken Sie .

Sie können Nummern anrufen, die sich in der Liste der Kontakte oder in der Anrufliste befinden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Kontakte* auf Seite 17 sowie im Abschnitt *Anrufliste* auf Seite 16.

### So beenden Sie einen Anruf:

- Drücken Sie .

### So tätigen Sie Auslandsanrufe:

1 Drücken und halten Sie , bis ein Pluszeichen (+) angezeigt wird.
2 Geben Sie Landeskennzahl, Ortsnetzkennzahl (ohne führende Null) und Rufnummer ein.
3 Drücken Sie .

### So nutzen Sie die Wahlwiederholung:

- Wählen Sie **Ja**, wenn **Wahl-wiederholung?** angezeigt wird.

Halten Sie das Telefon nicht an Ihr Ohr, während Sie warten. Sobald die Verbindung hergestellt wird, gibt das Telefon ein lautes Tonsignal aus.

### So nehmen Sie einen Anruf an:

- Drücken Sie .

### So weisen Sie einen Anruf ab:

- Drücken Sie .

### So ändern Sie die Lautstärke des Lautsprechers während eines Anrufs:

- Drücken Sie die Lautstärketaste oben oder unten.

### So schalten Sie das Mikrofon während eines Anrufs stumm:

1 Drücken und halten Sie . wird angezeigt.
2 Drücken und halten Sie erneut, um das Mikrofon wieder einzuschalten.

### So schalten Sie den Lautsprecher während eines Anrufs ein:

- Wählen Sie **LSp. ein**. wird angezeigt.

Halten Sie das Telefon nicht an Ihr Ohr, während Sie den Lautsprecher verwenden. Dies kann zu Hörschäden führen.

### So zeigen Sie unbeantwortete Anrufe ausgehend vom Standby-Modus an:

- wird angezeigt. Drücken Sie , um die Anrufliste zu öffnen.

## Videoanruf

Während eines Videoanrufs sieht Ihr Gesprächspartner Sie auf dem eigenen Bildschirm.



Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

## Vorbereitungen für Videoanrufe

Der UMTS-Dienst ist verfügbar, wenn 3G oder H angezeigt wird. Für Videoanrufe benötigen beide Teilnehmer einen Teilnehmerzugang, der UMTS unterstützt. Außerdem müssen sie sich in Reichweite eines UMTS-Netzes befinden.

### So tätigen Sie einen Videoanruf:

1 Geben Sie eine Rufnummer (gegebenenfalls mit Landes- und Ortsnetzkennzahl) ein.
2 Wählen Sie **Option.** > **Videoanruf tätig.**.

### So zoomen Sie das abgehende Videosignal:

- Drücken Sie ◉ oder ◉.

### So geben Sie Fotos und Videoclips während eines Videoanrufs weiter:

1 Drücken Sie während eines Videoanrufs ◉, um zum Videoübertragungsmodus umzuschalten.
2 Blättern Sie zu einem Videoclip oder Foto und wählen Sie **Zeigen**.

### So zeigen Sie die Optionen für Videoanrufe an:

- Wählen Sie während eines Anrufs **Option.**.

## Notrufe

Das Telefon unterstützt internationale Notrufnummern (z. B. 112 und 911). Diese Nummern können also normalerweise in allen Ländern für Notrufe genutzt werden, auch wenn keine SIM-Karte eingelegt ist. Voraussetzung ist nur, dass sich ein Netz in Reichweite befindet.

! In einigen Ländern gelten möglicherweise andere Notrufnummern. Netzbetreiber speichern gegebenenfalls lokale Notrufnummern auf der SIM-Karte.

### So tätigen Sie einen Notruf:

- Geben Sie 112 (internationale Notrufnummer) ein und drücken Sie ✆.

### So zeigen Sie die regionalen Notrufnummern an:

1 Wählen Sie **Menü** > **Kontakte**.
2 Blättern Sie zu **Neuer Kontakt** und wählen Sie **Option.** > **Sondernummern** > **Notrufnummern**.

## Netze

Das Telefon schaltet in Abhängigkeit von der Verfügbarkeit automatisch zwischen Netzen der Typen GSM und 3G (UMTS) und H um. Einige Netzbetreiber erlauben das manuelle Wechseln des Netzes.

### So wechseln Sie das Netz:

1 Wählen Sie **Menü** > **Einstellungen** > **Konnektivität** > **Mobilfunknetze** > **GSM/ UMTS-Netze**.
2 Wählen Sie eine Option.

## Anrufliste

Sie können Informationen zu angenommenen, getätigten und unbeantworteten oder abgewiesenen Anrufen anzeigen.

### So rufen Sie eine Nummer in der Anrufliste an:

1 Drücken Sie ✆ und blättern Sie zu einer Registerkarte.
2 Blättern Sie zu einem Namen bzw. einer Rufnummer und drücken Sie ✆.



Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

# Kontakte

Sie können Namen, Rufnummern und persönliche Informationen in **Kontakte** speichern. Die Daten können im Telefonspeicher oder auf der SIM-Karte abgelegt werden.

Sie können Ihre Kontakte mit *Sony Ericsson PC Suite* synchronisieren.

## Standardkontakte

Sie können einstellen, welche Kontaktdaten standardmäßig angezeigt werden. **Telefonkontakte** als Standard: Kontakte werden mit allen Daten angezeigt, die in **Kontakte** gespeichert sind. **SIM-Kontakte** als Standard: Für Kontakte werden die auf der SIM-Karte gespeicherten Namen und Rufnummern angezeigt.

### So wählen Sie die Standardkontakte:

1. Wählen Sie **Menü** > **Kontakte**.
2. Blättern Sie zu **Neuer Kontakt** und wählen Sie **Option.** > **Erweitert** > **Standardkontakte**.
3. Wählen Sie eine Option.

## Telefonkontakte

Telefonkontakte können Namen, Rufnummern und persönliche Daten enthalten. Die Daten werden im Telefonspeicher abgelegt.

### So fügen Sie einen Telefonkontakt hinzu:

1. Wählen Sie **Menü** > **Kontakte**.
2. Blättern Sie zu **Neuer Kontakt** und wählen Sie **Hinzu**.
3. Geben Sie den Namen ein und wählen Sie **OK**.
4. Blättern Sie zu **Neue Nummer:** und wählen Sie **Hinzu**.
5. Geben Sie die Rufnummer ein und wählen Sie **OK**.
6. Wählen Sie einen Nummerntyp.
7. Navigieren Sie zu den verschiedenen Registerkarten und geben Sie Daten in die Felder ein.
8. Wählen Sie **Speichern**.

## Anrufen von Kontakten

### So rufen Sie einen Kontakt an:

1. Wählen Sie **Menü** > **Kontakte**.
2. Blättern Sie zu einem Kontakt und drücken Sie .

### So rufen Sie die Kontaktliste direkt auf:

- Drücken und halten Sie 2–9.

### So telefonieren Sie mit der intelligenten Suche:

1. Drücken Sie 0+–9, um eine aus mindestens zwei Ziffern bestehende Nummer einzugeben. Alle Einträge, die der eingegebenen Ziffern- bzw. Zeichenfolge entsprechen, werden in einer Liste angezeigt.
2. Blättern Sie zu einem Kontakt oder einer Rufnummer und drücken Sie .

### So schalten Sie die intelligente Suche ein oder aus:

1. Wählen Sie **Menü** > **Einstellungen** > **Anrufe** > **Intelligente Suche**.
2. Wählen Sie eine Option.



Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

## Bearbeiten von Kontakten

### So fügen Sie Daten in einen Telefonkontakt ein:

1. Wählen Sie **Menü** > **Kontakte**.
2. Blättern Sie zu einem Kontakt und wählen Sie **Option.** > **Kontakt bearb.**.
3. Navigieren Sie zu den verschiedenen Registerkarten und wählen Sie **Hinzu** oder **Bearbeiten**.
4. Wählen Sie eine Option und ein hinzuzufügendes oder zu bearbeitendes Objekt.
5. Wählen Sie **Speichern**.

Umfasst Ihr Teilnehmerzugang die Rufnummernübermittlung (CLI = Calling Line Identification), können Sie Kontakten einen persönlichen Klingelton und ein Bild zuordnen.

### So kopieren Sie Namen und Rufnummern in die Telefonkontakte:

1. Wählen Sie **Menü** > **Kontakte**.
2. Blättern Sie zu **Neuer Kontakt** und wählen Sie **Option.** > **Erweitert** > **Von SIM kopieren**.
3. Wählen Sie eine Option.

### So kopieren Sie Namen und Nummern auf die SIM-Karte:

1. Wählen Sie **Menü** > **Kontakte**.
2. Blättern Sie zu **Neuer Kontakt** und wählen Sie **Option.** > **Erweitert** > **Auf SIM kopieren**.
3. Wählen Sie eine Option.

Beim Kopieren aller Kontakte vom Telefon auf die SIM-Karte werden alle auf der SIM-Karte vorhandenen Daten überschrieben.

### So lassen Sie Namen und Rufnummern automatisch auf der SIM-Karte speichern:

1. Wählen Sie **Menü** > **Kontakte**.
2. Blättern Sie zu **Neuer Kontakt** und wählen Sie **Option.** > **Erweitert** > **Auto-Speichern->SIM**.
3. Wählen Sie eine Option.

### So speichern Sie Kontakte auf einer Speicherkarte:

1. Wählen Sie **Menü** > **Kontakte**.
2. Blättern Sie zu **Neuer Kontakt** und wählen Sie **Option.** > **Erweitert** > **Auf Speicherk. sicher.**.

## SIM-Kontakte

SIM-Kontakte bestehen nur aus einem Namen und einer Rufnummer. Sie werden auf der SIM-Karte gespeichert.

### So fügen Sie einen SIM-Kontakt hinzu:

1. Wählen Sie **Menü** > **Kontakte**.
2. Blättern Sie zu **Neuer Kontakt** und wählen Sie **Hinzu**.
3. Geben Sie den Namen ein und wählen Sie **OK**.
4. Geben Sie die Rufnummer ein und wählen Sie **OK**.
5. Wählen Sie einen Rufnummerntyp und geben Sie ggf. weitere Daten ein.
6. Wählen Sie **Speichern**.

## Löschen von Kontakten

### So löschen Sie alle Kontakte:

1. Wählen Sie **Menü** > **Kontakte**.
2. Blättern Sie zu **Neuer Kontakt** und wählen Sie **Option.** > **Erweitert** > **Alle Kontakte lösch.**.
3. Wählen Sie eine Option.



Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

### Status des Speichers für Kontakte

Wie viele Kontakte im Telefon oder auf der SIM-Karte gespeichert werden können, ist von der Größe des verfügbaren Speichers abhängig.

**So zeigen Sie den Status des Speichers für Kontakte an:**

1. Wählen Sie **Menü** > **Kontakte**.
2. Blättern Sie zu **Neuer Kontakt** und wählen Sie **Option.** > **Erweitert** > **Speicherstatus**.

### Ich

Sie können persönliche Daten eingeben und z. B. Ihre Visitenkarte senden.

**So geben Sie „Ich"-Daten ein:**

1. Wählen Sie **Menü** > **Kontakte**.
2. Blättern Sie zu **Ich** und wählen Sie **Öffnen**.
3. Blättern Sie zu einer Option und bearbeiten Sie die Daten.
4. Wählen Sie **Speichern**.

**So fügen Sie Ihre eigene Visitenkarte hinzu:**

1. Wählen Sie **Menü** > **Kontakte**.
2. Blättern Sie zu **Ich** und wählen Sie **Öffnen**.
3. Blättern Sie zu **Meine Kontaktdat.** und wählen Sie **Hinzu** > **Neue Visitenkarte**.
4. Navigieren Sie zu den verschiedenen Registerkarten und geben Sie Daten in die Felder ein.
5. Geben Sie die Daten ein und wählen Sie **Speichern**.

### Gruppen

Sie können aus den Rufnummern und E-Mail-Adressen in **Telefonkontakte** Gruppen erstellen und Nachrichten an diese Gruppen senden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Nachrichten* auf Seite 40. Gruppen mit Rufnummern können Sie außerdem beim Erstellen einer Liste der zulässigen Anrufer verwenden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Zulassen von Anrufen* auf Seite 22.

**So erstellen Sie eine Gruppe von Nummern und E-Mail-Adressen:**

1. Wählen Sie **Menü** > **Kontakte**.
2. Blättern Sie zu **Neuer Kontakt** und wählen Sie **Option.** > **Gruppen**.
3. Blättern Sie zu **Neue Gruppe** und wählen Sie **Hinzu**.
4. Geben Sie einen Namen für die Gruppe ein und wählen Sie **Weiter**.
5. Blättern Sie zu **Neu** und wählen Sie **Hinzu**.
6. Blättern Sie zu jeder gewünschten Rufnummer bzw. E-Mail-Adresse und wählen Sie **Markieren**.
7. Wählen Sie **Weiter** > **Fertig**.

## Kurzwahl

Mit der Kurzwahlfunktion können Sie neun Kontakte ausgehend vom Standby-Modus schnell anrufen. Die Kontakte werden an den Speicherpositionen 1–9 gespeichert.

**So ordnen Sie Kontakte den Kurzwahl-Speicherpositionen zu:**

1. Wählen Sie **Menü** > **Kontakte**.
2. Blättern Sie zu **Neuer Kontakt** und wählen Sie **Option.** > **Kurzwahl**.
3. Blättern Sie zu einer Positionsnummer und wählen Sie **Hinzu**.
4. Wählen Sie einen Kontakt.

**So verwenden Sie die Kurzwahlfunktion:**

- Geben Sie die Positionsnummer ein und drücken Sie ✆.



Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

# Weitere Telefonfunktionen

## Mailbox

Umfasst Ihr Teilnehmerzugang einen Anrufbeantwortungsdienst, können Anrufer eine Sprachnachricht hinterlassen, wenn Sie selbst nicht in der Lage sind, den Anruf anzunehmen.

### So geben Sie die Mailboxnummer ein:

1. Wählen Sie **Menü** > **Nachrichtenfunktion.** > **Nachrichten** > **Einstellungen** > Registerkarte **Nachrichteneinstell.** > **Mailboxnummer**.
2. Geben Sie die Rufnummer ein und wählen Sie **OK**.

### So rufen Sie den Mailbox-Dienst an:

- Drücken und halten Sie 1.

## Sprachsteuerung

Sprachbefehle bieten folgende Möglichkeiten:

- Sprachwahl: Anrufe durch Sprechen des Namens tätigen.
- Anrufe bei Verwendung einer Freisprecheinrichtung annehmen und abweisen.

### So nehmen Sie einen Sprachbefehl für die Sprachwahlfunktion auf:

1. Wählen Sie **Menü** > **Einstellungen** > **Allgemein** > **Sprachsteuerung** > **Sprachwahl** > **Aktivieren**.
2. Wählen Sie **Ja** > **Neuer Sprachbefehl** und wählen Sie einen Kontakt. Wenn für den Kontakt mehr als eine Nummer existiert, wählen Sie die Nummer, für die der Sprachbefehl gelten soll.
3. Nehmen Sie einen Sprachbefehl wie „Klaus mobil“ auf.
4. Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen. Warten Sie auf den Ton und sagen Sie den Befehl. Der Sprachbefehl wird anschließend abgespielt.
5. Wählen Sie **Ja**, wenn die Aufnahme in Ordnung ist. Wählen Sie andernfalls **Nein** und wiederholen Sie die Schritte 3 und 4.

! Sprachbefehle werden immer im Telefonspeicher abgelegt. Sie können nicht mit einem anderen Telefon verwendet werden.

### So verwenden Sie die Sprachwahlfunktion:

1. Drücken und halten Sie eine Lautstärketaste.
2. Warten Sie auf den Signalton und sagen Sie einen zuvor aufgenommenen Namen wie „Klaus mobil". Der Name wird abgespielt. Anschließend wird die Verbindung hergestellt.

### So aktivieren Sie die Rufannahme per Sprachbefehl und nehmen Sprachbefehle auf:

1. Wählen Sie **Menü** > **Einstellungen** > **Allgemein** > **Sprachsteuerung** > **Rufannah.: Sprachbef** > **Aktivieren**.
2. Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen und wählen Sie **Weiter**. Warten Sie auf den Ton und sagen Sie „Annehmen“ oder ein vergleichbares Wort.
3. Wählen Sie **Ja**, um die Aufnahme zu akzeptieren. Wählen Sie **Nein**, um eine neue Aufnahme zu veranlassen.
4. Warten Sie auf den Ton und sagen Sie „Besetzt“ oder ein vergleichbares Wort.
5. Wählen Sie **Ja**, um die Aufnahme zu akzeptieren. Wählen Sie **Nein**, um eine neue Aufnahme zu veranlassen.
6. Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen und wählen Sie **Weiter**.
7. Wählen Sie die Umgebungen, in denen die Rufannahme per Sprachbefehl verfügbar sein soll.

### So nehmen Sie einen Anruf per Sprachbefehl an:

- Sagen Sie „Annehmen“.



Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

**So nehmen Sie einen Sprachbefehl erneut auf:**

1 Wählen Sie **Menü** > **Einstellungen** > **Allgemein** > **Sprachsteuerung** > **Sprachwahl** > **Namen bearbeiten**.
2 Blättern Sie zu einem Befehl und wählen Sie **Optionen** > **Sprachbef. ersetz.**.
3 Warten Sie auf den Ton und sagen Sie den Befehl.

## Umleiten von Anrufen

Sie können Anrufe z. B. zu einem Anrufbeantwortungsdienst umleiten.

! Wenn Sie **Anrufe beschränken** verwenden, sind einige der Rufumleitungsoptionen nicht verfügbar. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Anrufbeschränkungen* auf Seite 22.

**So leiten Sie Anrufe um:**

1 Wählen Sie **Menü** > **Einstellungen** > **Anrufe** > **Anrufe umleiten**.
2 Wählen Sie einen Anruftyp und eine Umleitungsoption.
3 Wählen Sie **Aktivieren**. wird angezeigt.
4 Geben Sie eine Nummer ein, an die Anrufe umgeleitet werden sollen. Wählen Sie dann **OK**.

## Gleichzeitiges Führen mehrerer Gespräche

Sie können mehrere Anrufe verwalten. So können Sie beispielsweise einen aktiven Anruf auf Halteposition setzen und einen zweiten Anruf tätigen bzw. annehmen. Zwischen den beiden Anrufen kann umgeschaltet werden. Einen dritten Anruf können Sie erst annehmen, nachdem einer der beiden Anrufe beendet wurde.

## Anklopf-Funktion

Wenn die Anklopffunktion aktiviert ist, hören Sie einen Signalton, sobald ein zweiter Anruf ankommt.

**So aktivieren Sie die Anklopf-Funktion:**

- Wählen Sie **Menü** > **Einstellungen** > **Anrufe** > **Anrufe verwalten** > **Anklopfen** > **Aktivieren**.

**So tätigen Sie einen zweiten Anruf:**

1 Drücken Sie während des Anrufs . Dadurch wird der aktive Anruf auf Halteposition gesetzt.
2 Wählen Sie **Option.** > **Anruf hinzufügen**.
3 Geben Sie die anzurufende Nummer ein und drücken Sie .

**So nehmen Sie einen zweiten Anruf an:**

- Drücken Sie während des Anrufs . Dadurch wird der aktive Anruf auf Halteposition gesetzt.

**So weisen Sie einen zweiten Anruf ab:**

- Drücken Sie während des Anrufs und setzen Sie das erste Telefonat fort.

**So beenden Sie den aktiven Anruf und nehmen den zweiten Anruf an:**

- Wählen Sie während eines Anrufs **Aktiven Anruf ersetz.**.

## Verwalten von zwei Sprachanrufen

Das Telefon kann parallel einen aktiven Anruf und einen Anruf auf Halteposition verwalten.

**So schalten Sie zwischen den beiden Anrufen um:**

- Drücken Sie während des Anrufs .

**So verbinden Sie sich mit beiden Anrufen:**

- Wählen Sie während des Anrufs **Option.** > **Anrufe verbinden**.



Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

### So verbinden Sie die beiden Anrufe miteinander:

- Wählen Sie während des Anrufs **Option.** > **Anruf übertragen**. Ihre Verbindung zu beiden Anrufern wird getrennt.

### So beenden Sie einen aktiven Anruf und werden wieder mit dem Anruf auf Halteposition verbunden:

- Drücken Sie erst ⌓ und dann ✆.

## Telefonkonferenzen

In einer Telefonkonferenz können Sie mit bis zu fünf Teilnehmern sprechen.

### So nehmen Sie einen weiteren Teilnehmer in die Konferenz auf:

1. Drücken Sie während des Anrufs ✆. Dadurch werden die verbundenen Anrufe auf Halteposition gesetzt.
2. Wählen Sie **Option.** > **Anruf hinzufügen**.
3. Geben Sie die anzurufende Nummer ein und drücken Sie ✆.
4. Wählen Sie **Option.** > **Anrufe verbinden**, um den neuen Teilnehmer hinzuzufügen.
5. Wiederholen Sie diesen Schritt, um weitere Teilnehmer hinzuzufügen.

### So entlassen Sie einen Teilnehmer:

1. Wählen Sie **Option.** > **Teilnehmer entlas.**.
2. Wählen Sie den aus der Telefonkonferenz zu entlassenden Teilnehmer.

### So starten Sie ein Privatgespräch:

1. Wählen Sie während des Anrufs **Option.** > **Privatgespr. mit** und dann den Teilnehmer, mit dem Sie sprechen wollen.
2. Wählen Sie **Option.** > **Anrufe verbinden**, um die Telefonkonferenz fortzusetzen.

## Eigene Nummern

Sie können Ihre Rufnummern anzeigen, hinzufügen und bearbeiten.

### So überprüfen Sie ihre Rufnummern:

1. Wählen Sie **Menü** > **Kontakte**.
2. Blättern Sie zu **Neuer Kontakt** und wählen Sie **Option.** > **Sondernummern** > **Meine Rufnummern**.
3. Wählen Sie eine Option.

## Zulassen von Anrufen

Sie können festlegen, dass nur Anrufe bestimmter Rufnummern empfangen werden sollen.

### So fügen Sie Rufnummern in die Liste der zulässigen Anrufer ein:

1. Wählen Sie **Menü** > **Einstellungen** > **Anrufe** > **Anrufe verwalten** > **Anrufe akzeptieren** > **Nur aus Liste**.
2. Blättern Sie zu **Neu** und wählen Sie **Hinzu**.
3. Wählen Sie einen Kontakt oder **Gruppen**.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Gruppen* auf Seite 19.

### So nehmen Sie alle Anrufe an:

- Wählen Sie **Menü** > **Einstellungen** > **Anrufe** > **Anrufe verwalten** > **Anrufe akzeptieren** > **Alle Anrufer**.

## Anrufbeschränkungen

Sie können ankommende und abgehende Anrufe beschränken. Sie benötigen ein Kennwort vom Dienstanbieter.

Wenn Sie ankommende Anrufe umleiten, können einige Anrufbeschränkungsoptionen nicht verwendet werden.



Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

## Anrufbeschränkungsoptionen

Folgende Standardoptionen sind verfügbar:

- **Alle abgehenden** – Alle abgehenden Anrufe.
- **Abgeh. international** – Alle abgehenden Auslandsanrufe.
- **Abgeh. intl. Roaming** – Alle abgehenden Auslandsanrufe außer denen in Ihr Heimatland.
- **Alle ankommenden** – Alle ankommenden Anrufe.
- **Ankom. bei Roaming** – Alle ankommenden Anrufe, während Sie sich im Ausland befinden (Roaming).

### So beschränken Sie Anrufe:

1. Wählen Sie **Menü** > **Einstellungen** > **Anrufe** > **Anrufe verwalten** > **Anrufe beschränken**.
2. Wählen Sie eine Option.
3. Wählen Sie **Aktivieren**.
4. Geben Sie das Kennwort ein und wählen Sie **OK**.

## Anrufdauer und -gebühren

Während eines Anrufs zeigt das Telefon die Anrufdauer an. Sie können außerdem die Dauer des letzten Anrufs und der getätigten Anrufe sowie die Gesamtanrufdauer abfragen.

### So überprüfen Sie die Anrufdauer:

- Wählen Sie **Menü** > **Einstellungen** > **Anrufe** > **Zeit und Kosten** > **Anruftimer**.

## Anzeigen oder Unterdrücken Ihrer Rufnummer

Sie können entscheiden, ob Ihre Rufnummer beim Tätigen eines Anrufs übermittelt werden soll.

### So unterdrücken Sie ihre Rufnummer:

1. Wählen Sie **Menü** > **Einstellungen** > **Anrufe** > **Nr. zeigen/unterdr.**.
2. Wählen Sie **Nr. unterdrücken**.



Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

# Walkman™

Sie können Musik, Hörbücher und Podcasts anhören. Daten können mit der Anwendung Media Go™ zum und vom Telefon übertragen werden. Weitere Informationen finden Sie unter *Übertragen von Dateien zwischen Telefon und Computer* auf Seite 37.

## Stereoheadset

### So verwenden Sie ein Headset:

- Schließen Sie ein Headset an. Die Musik wird unterbrochen, wenn ein Anruf ankommt. Nach Beendigung des Telefonats wird die Musikwiedergabe fortgesetzt.

! Wenn das Telefon ohne Kopfhörer geliefert wurde, können Sie einen solchen separat erwerben.

## Walkman™-Player

### So spielen Sie Musik ab:

1. Wählen Sie **Menü** > **Medien** > **Musik**.
2. Wählen Sie mit der Navigationstaste die gewünschte Kategorie.
3. Blättern Sie zu einem Titel und wählen Sie **Abspielen**.

### So stoppen Sie die Musikwiedergabe:

- Drücken Sie die mittlere Auswahltaste.

### So spulen Sie schnell vor oder zurück:

- Drücken und halten Sie ⏭ oder ⏮.

### So wechseln Sie den Titel:

- Drücken Sie ⏭ oder ⏮.

### So minimieren Sie den Player:

- Drücken Sie Walkman.

### So gelangen Sie wieder zum Player:

- Drücken Sie Walkman.



Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

## Shake-Control

### So wechseln Sie den Titel:

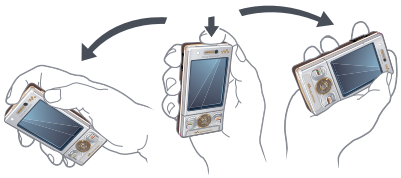

1 Drücken und halten Sie , während Sie Musik hören. Neigen Sie das Telefon dann mit einem Handgelenksschlenker nach rechts, um zum nächsten Titel zu gelangen.
2 Neigen Sie es nach links, um zum vorherigen Titel zu gelangen.

### So mischen Sie die Titel:

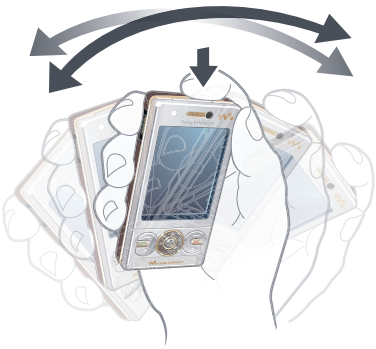

- Drücken und halten Sie und schütteln Sie das Telefon, während Sie Musik hören.

### So ändern Sie die Lautstärke:

1 Halten Sie das Telefon mit dem Bildschirm nach oben vor sich, während Sie Musik hören.
2 Drücken und halten Sie und beugen Sie den Arm nach oben, um das Telefon auf sich zu zu bewegen und so die Lautstärke zu erhöhen. Zum Senken der Lautstärke wird die Aktion in umgekehrter Richtung durchgeführt.

## Klarer Stereosound und satter Bass

Klarer Stereoklang und satter Bass lassen sich durch manuelle Einstellung des Equalizers erreichen.

### So stellen Sie den Equalizer manuell ein:

1 Drücken Sie .
2 Wählen Sie **Option.** > **Einstellungen** > **Equalizer**.
3 Sie müssen sich in der Ansicht „Manuell“ befinden. Ist das nicht der Fall, wählen Sie **Manuell**.
4 Drücken Sie oder , um das Frequenzband zu wechseln.
5 Drücken Sie oder , um den Wert für ein gewähltes Frequenzband zu ändern.
6 Wählen Sie **Fertig**, um zur Player-Ansicht zurückzukehren.



Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

### So aktivieren Sie klaren Stereosound und satten Bass mit vordefinierten Equalizereinstellungen:

1 Drücken Sie .
2 Wählen Sie **Option.** > **Einstellungen** > **Equalizer**.
3 Sie müssen sich in der Ansicht „Preset“ befinden. Ist das nicht der Fall, wählen Sie **Preset**.
4 Drücken Sie oder , um in den Presets zu blättern.
5 Wählen Sie eine der vordefinierten Einstellungen (außer **Normal**).

## Playlists

Sie können Playlists erstellen, um die Musikdateien zu ordnen. Sie können Titel und Ordner in eine Playlist einfügen. Es kann einige Minuten dauern, bis das Telefon eine Playlist erstellt hat.

### So erstellen Sie eine Playlist:

1 Wählen Sie **Menü** > **Medien** > **Musik** > **Playlists**.
2 Blättern Sie zu **Neue Playlist** und wählen Sie **Hinzu**.
3 Geben Sie einen Namen ein und wählen Sie **OK**.
4 Blättern Sie zu jedem hinzuzufügenden Titel und wählen Sie **Markier**.
5 Wählen Sie **Hinzu**, um die markierten Titel in die Playlist einzufügen.

### So fügen Sie einer Playlist Titel hinzu:

1 Wählen Sie **Menü** > **Medien** > **Musik** > **Playlists**.
2 Wählen Sie eine Playlist.
3 Blättern Sie zu **Musik hinzufügen** und wählen Sie **Hinzu**.
4 Blättern Sie zu jedem hinzuzufügenden Titel und wählen Sie **Markier**.
5 Wählen Sie **Hinzu**, um die markierten Titel in die Playlist einzufügen.

## SensMe™

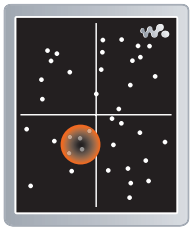

SensMe™ bietet zwei Möglichkeiten zum Erstellen von Playlists: nach Stimmung oder aus allen Titeln im Telefon. Verwenden Sie Media Go™, um Titel nach Stimmung zu analysieren und zum Telefon zu übertragen. In die Dateien werden Angaben zu Stimmung, Tempo und Akkorden eingefügt. Die Titel werden in einem Diagramm mit zwei Achsen als Punkte dargestellt. In der Ansicht **Alle** werden alle Titel im Telefon zufällig auf einem Diagramm verteilt.

### So erstellen Sie eine auf der Stimmung basierende Playlist:

1 Wählen Sie **Menü** > **Medien** > **Musik**.
2 Blättern Sie zu **SensMe™** und wählen Sie **Öffnen**.
3 Drücken Sie , , oder .
4 Sie müssen sich in der Ansicht **Laune** befinden. Ist das nicht der Fall, wählen Sie **Laune**.
5 Drücken Sie , , oder , um unterschiedliche Titel anzuspielen.
6 Wählen Sie **Hinzu** und drücken Sie oder , um einen Titelbereich auszuwählen.
7 Wählen Sie **Erstell.**, um die Playlist zu erstellen und mit dem Walkman™-Player abzuspielen.
8 Wählen Sie **Option.** > **Playlist speichern**.
9 Geben Sie einen Namen ein und wählen Sie **OK**.



Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

### So erstellen Sie in der Ansicht „Alle“ eine Playlist:

1 Wählen Sie **Menü** > **Medien** > **Musik**.
2 Blättern Sie zu **SensMe™** und wählen Sie **Öffnen**.
3 Drücken Sie ⊙, ⊙, ⊙ oder ⊙.
4 Sie müssen sich in der Ansicht **Alle** befinden. Ist das nicht der Fall, wählen Sie **Alle**.
5 Drücken Sie ⊙, ⊙, ⊙ oder ⊙, um unterschiedliche Titel anzuspielen.
6 Wählen Sie **Hinzu** und drücken Sie ⊙ oder ⊙, um einen Titelbereich auszuwählen.
7 Wählen Sie **Erstell.**, um die Playlist zu erstellen und mit dem Walkman™-Player abzuspielen.
8 Wählen Sie **Option.** > **Playlist speichern**.
9 Geben Sie einen Namen ein und wählen Sie **OK**.

## Hörbücher

Mit Media Go™ können Sie Hörbücher von einem Computer zum Telefon übertragen und dann mit dem Telefon abspielen. Es kann einige Minuten dauern, bevor ein übertragenes Hörbuch in der Liste verfügbarer Hörbücher angezeigt wird.

### So greifen Sie auf Hörbücher zu:

- Wählen Sie **Menü** > **Medien** > **Musik** > **Hörbücher**.

Hörbücher, die nicht im Format M4B vorliegen bzw. nicht mit ID3v2-Kapiteltags versehen wurden, werden im Ordner **Titel** gespeichert.

## Jetzt kaufen

Wenn Sie einen Musikdienst abonnieren, der die eingeschränkte, nicht dauerhafte Nutzung mit dem Telefon erlaubt, können Sie interessante Titel markieren, um sie ggf. später zu kaufen. Wenn Sie das nächste Mal Ihre Musikdateien mit Windows Media® Player und einem Computer mit Internetzugriff synchronisieren, werden Sie gefragt, ob der zuvor markierte Titel gekauft werden soll. Wenn Sie den Kauf akzeptieren, wird der Titel auf den Computer heruntergeladen. Die Kosten werden dem gewählten Musikdienstkonto belastet. Dieser Dienst setzt ein Abonnement und ein Konto bei einem Musikdienst zum Herunterladen von Musikdateien, einen Computer mit Microsoft® Windows Media® Player 11 bzw. einer neueren, kompatiblen Version von Windows Media® Player sowie eine USB-Verbindung zwischen Computer und Telefon voraus.

Sie können nicht sehen, dass ein Titel markiert wurde. Bereits markierte Titel können nicht abgewählt werden.

### So markieren Sie einen Titel:

- Drücken und halten Sie ⊙, während der zu markierende Titel abgespielt wird.

## PlayNow™

Sie können **PlayNow™** wählen, um PlayNow™ aufzurufen und Musik, Spiele, Ruftöne, Designs und Hintergrundbilder herunterzuladen. Dabei lassen sich Dateien in der Vorschau anzeigen bzw. Inhalte anhören, bevor sie gekauft und in das Telefon geladen werden. Wenn PlayNow™ und PlayNow™ arena nicht funktionieren, finden Sie im Abschnitt *Internetdienste lassen sich nicht nutzen* auf Seite 62 weitere Informationen.

Dieser Dienst ist nicht in allen Ländern verfügbar.

Noch mehr Funktionen werden verfügbar, wenn Sie mit einem Computer auf den Webshop PlayNow™ arena zugreifen *www.playnow-arena.com*. Weitere Informationen finden Sie unter *www.sonyericsson.com/support* im Dokument „Erste Schritte: *PlayNow™ arena*“.

### So verwenden Sie PlayNow™:

1 Wählen Sie **Menü** > **PlayNow™**.
2 Navigieren Sie in PlayNow™ arena und befolgen Sie die Anweisungen, um Inhalte in der Vorschau zu testen bzw. zu kaufen.



Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

## TrackID™

TrackID™ ist ein Dienst zur Identifizierung von Musik. Sie können nach dem Namen, dem Interpreten und dem Album eines Titels suchen lassen, der über einen Lautsprecher oder im Radio des Telefons gespielt wird. Wenn TrackID™ nicht funktioniert, finden Sie im Abschnitt *Internetdienste lassen sich nicht nutzen* auf Seite 62 weitere Informationen.

### So suchen Sie nach Informationen zu einem Titel:

- Wählen Sie **Menü** > **Unterhaltung** > **TrackID™** > **Starten**, während Sie einen Titel über Lautsprecher hören.
- Wählen Sie **Option.** > **TrackID™**, während das Radio des Telefons spielt.

Verwenden Sie TrackID™ in einer ruhigen Umgebung, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

## Onlinemusik und -videoclips

Sie können Musik- und Videoclips wiedergeben, die per Stream aus dem Internet zum Telefon übertragen werden. Wenn der Internetzugriff nicht funktioniert, finden Sie im Abschnitt *Internetdienste lassen sich nicht nutzen* auf Seite 62 weitere Informationen.

### So wählen Sie ein Datenkonto für Streamübertragungen:

1. Wählen Sie **Menü** > **Einstellungen** > **Konnektivität** > **Streamingeinstellung.** > **Verbinden mit:**.
2. Wählen Sie das zu verwendende Datenkonto.
3. Wählen Sie **Speichern**.

### So übertragen Sie Musik- und Videodaten in einem Stream:

1. Wählen Sie **Menü** > **Internet**.
2. Wählen Sie **Option.** > **Gehe zu** > **Lesezeichen**.
3. Wählen Sie einen Link, dessen Stream empfangen werden soll.

## Videoplayer

### So spielen Sie Videos ab:

1. Wählen Sie **Menü** > **Medien** > **Video** > **Videos**.
2. Blättern Sie zu einem Titel und wählen Sie **Abspielen**.

### So stoppen Sie die Videowiedergabe:

- Drücken Sie die mittlere Auswahltaste.

### So spulen Sie schnell vor oder zurück:

- Drücken und halten Sie ⏭ oder ⏮.

### So wechseln Sie den Videoclip:

- Drücken Sie ⏭ oder ⏮.

### So ändern Sie die Lautstärke:

- Drücken Sie die Lautstärketaste oben oder unten.

### So ändern Sie die Videobildgröße:

1. Wählen Sie **Option.** > **Videogröße**.
2. Wählen Sie eine Option.

### So speichern Sie ein Bild aus einem Videoclip:

1. Drücken Sie die Navigationstaste, um den Videoclip anzuhalten.
2. Wählen Sie **Option.** > **Bild speichern**, um das Pausenbild zu speichern.



Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

## Radio

! Aktivieren Sie das Radio im Telefon nicht an Orten, an denen dies verboten ist.

**So schalten Sie das Radio ein:**

1 Schließen Sie ein Headset an das Telefon an.
2 Wählen Sie **Menü** > **Unterhaltung** > **Radio**.

**So aktivieren Sie den Sendersuchlauf:**

- Wählen Sie **Suchen**.

**So suchen Sie manuell nach Sendern:**

- Drücken Sie ⏮ oder ⏭.

**So ändern Sie die Lautstärke:**

- Drücken Sie die Lautstärketaste oben oder unten.

**So minimieren Sie das Radio:**

- Wählen Sie **Option.** > **Minimieren**.

**So gelangen Sie wieder zum Radio:**

- Wählen Sie **Menü** > **Unterhaltung** > **Radio**.

### Speichern von Sendern

Sie können bis zu 20 Sender speichern.

**So speichern Sie Sender automatisch:**

- Wählen Sie **Option.** > **Auto-Speichern**.

**So speichern Sie Sender manuell:**

1 Wählen Sie **Option.** > **Speichern**, wenn Sie einen Sender gefunden haben.
2 Blättern Sie zu einer Position und wählen Sie **Einfügen**.

**So wählen Sie gespeicherte Sender:**

1 Wählen Sie **Option.** > **Sender**.
2 Wählen Sie einen Sender.

**So wechseln Sie zwischen gespeicherten Sendern:**

- Drücken Sie ▲ oder ▼.

## MusicDJ™

Sie können Melodien komponieren und bearbeiten und das Ergebnis als Rufton verwenden. Es sind vordefinierte Sounds mit unterschiedlichen Merkmalen verfügbar.

**So komponieren Sie eine Melodie:**

1 Wählen Sie **Menü** > **Unterhaltung** > **MusicDJ™**.
2 Wählen Sie **Einfügen**, **Kopier.** oder **Einfüg.** für die gewünschten Sounds.
3 Verwenden Sie ◀, ▶, ▲ oder ▼, um zu den verschiedenen Sounds zu blättern.
4 Wählen Sie **Option.** > **Melodie speich.**.

## Aufnehmen von Sounds

Sie können Sprachmemos und Anrufe aufnehmen. Aufgenommene Sounds können außerdem als Ruftöne genutzt werden.

! In einigen Ländern ist es gesetzlich vorgeschrieben, dass Sie den Gesprächspartner informieren, bevor Sie einen Anruf aufnehmen.



Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

### So nehmen Sie einen Sound auf:

- Wählen Sie **Menü** > **Unterhaltung** > **Sound aufnehmen** > **Aufnahme**.

### So nehmen Sie einen Anruf auf:

1. Wählen Sie während eines Anrufs **Option.** > **Aufnehmen**.
2. Wählen Sie **Speich.**, um die Aufnahme zu speichern.

### So spielen Sie eine Aufnahme ab:

1. Wählen Sie **Menü** > **Organizer** > **Datei-Manager**.
2. Blättern Sie zu **Musik** und wählen Sie **Öffnen**.
3. Blättern Sie zu einer Aufnahme und wählen Sie **Abspielen**.



Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

# Bilder

Sie können Fotos und Videoclips aufnehmen, speichern, anzeigen und versenden. Die gespeicherten Fotos und Videoclips finden Sie unter **Medien** und **Datei-Manager**.

## Verwenden der Kamera

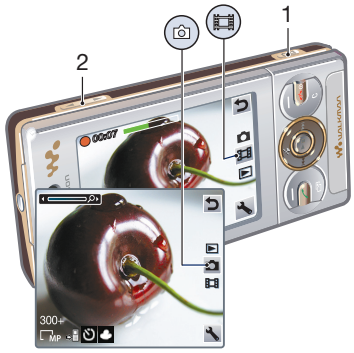


| | |
|---|---|
| 1 | Fotos/Videoclips aufnehmen |
| 2 | Vergrößern oder verkleinern |

### So aktivieren Sie die Kamera:

- Drücken und halten Sie im Standby-Modus .

### So nehmen Sie ein Foto auf:

1. Aktivieren Sie die Kamera und drücken Sie die Navigationstaste, um zu zu blättern.
2. Drücken Sie , um ein Foto aufzunehmen. Das Foto wird automatisch gespeichert.
3. Drücken Sie , um wieder den Suchermodus zu aktivieren und ein weiteres Foto aufzunehmen.

### So nehmen Sie einen Videoclip auf:

1. Aktivieren Sie die Kamera und drücken Sie die Navigationstaste, um zu zu blättern.
2. Drücken Sie vollständig, um die Aufnahme zu starten.
3. Drücken Sie vollständig, um die Aufnahme zu beenden. Der Videoclip wird automatisch gespeichert.
4. Drücken Sie , um zum Sucher zurückzukehren und einen weiteren Videoclip aufzunehmen.

### So verwenden Sie die Zoomfunktion:

- Drücken Sie die Lautstärketaste.

! Beim Fotografieren ist die Zoomfunktion nur im VGA-Modus verfügbar.

### So stellen Sie die Helligkeit ein:

- Drücken Sie zum Verringern der Helligkeit. Drücken Sie zum Erhöhen der Helligkeit. Die Helligkeitsstufe wird neben angezeigt.

### So zeigen Sie Fotos an:

1. Aktivieren Sie die Kamera und drücken Sie die Navigationstaste, um zu zu blättern.
2. Blättern Sie in den Fotos.



Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

### So zeigen Sie Videoclips an:

1 Aktivieren Sie die Kamera und drücken Sie die Navigationstaste, um zu zu blättern.
2 Blättern Sie zu einem Videoclip und drücken Sie die mittlere Auswahltaste.

## Weitere Kamerafunktionen

### So ändern Sie Einstellungen:

- Aktivieren Sie den Kameramodus und wählen Sie .

### So zeigen Sie Informationen zu den Einstellungen an:

- Blättern Sie zu einer Einstellung und wählen Sie .

### Photo Fix

Mit Photo Fix können Sie Fotos aufbereiten. Mit nur einem Klick werden Helligkeit, Licht und Kontrast korrigiert, um das bestmögliche Foto zu erhalten. Die verbesserte Version des Fotos wird separat gespeichert. Das ursprüngliche Foto bleibt unverändert erhalten.

### So optimieren Sie ein Foto mit Photo Fix:

1 Aktivieren Sie die Kamera und drücken Sie die Navigationstaste, um zu zu blättern.
2 Für **Überprüfung** muss **Ein** eingestellt sein. Wählen Sie > **Einstellungen** und blättern Sie zu **Überprüfung** > **Ein**. Wählen Sie , um wieder den Suchermodus zu aktivieren.
3 Nehmen Sie ein Foto auf.
4 Wählen Sie **Option.** > **Photo Fix**, während Sie das Bild betrachten.
5 Prüfen Sie die Verbesserung, und wählen Sie **Speichern**, um zu speichern.
6 Wenn Sie die Verbesserung nicht speichern möchten, wählen Sie **Zurück**.

## Fotos anzeigen und Tags zuweisen

### So zeigen Sie Fotos in einer Diashow an:

1 Wählen Sie **Menü** > **Medien** > **Foto** > **Album**.
2 Wählen Sie einen Monat.
3 Blättern Sie zu einem Foto und wählen Sie **Anzeigen**.
4 Wählen Sie **Option.** > **Diashow**.
5 Wählen Sie eine Stimmung.

### Fotos auf Karten anzeigen

Sie können die geografische Position, an der Fotos aufgenommen wurden, in die betreffenden Dateien einfügen. Diese Daten werden als Positionstags bezeichnet. Fotos mit Positionstag werden in **Medien** gespeichert. Wenn Sie Fotos nicht auf einer Karte anzeigen können, finden Sie im Abschnitt *Internetdienste lassen sich nicht nutzen* auf Seite 62 weitere Informationen.

! Die Daten der Positionstags sind Näherungswerte und können nur mit einer kompatiblen Anwendung genutzt werden. Sony Ericsson übernimmt hinsichtlich der Genauigkeit dieser Positionsdaten keinerlei Garantie.

### So zeigen Sie Fotos auf einer Karte an:

1 Wählen Sie **Menü** > **Medien** > **Foto** > **Album**.
2 Wählen Sie einen Monat.
3 Blättern Sie zu einem Foto und wählen Sie **Anzeigen**.
4 Wählen Sie **Option.** > **Auf Karte zeigen**.

### So schalten Sie die Aufzeichnung von Positionstags ein oder aus:

1 Aktivieren Sie die Kamera und drücken Sie die Navigationstaste, um zu zu blättern.
2 Wählen Sie > **Einstellungen** > **Position hinzu**.
3 Wählen Sie eine Option.



Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

### Fototags

Sie können Fotos Tags zuordnen, um sie unter **Fototags** zu kategorisieren. Sie können beispielsweise ein Tag namens „Urlaub“ anlegen und es dann allen Urlaubsfotos zuweisen.

**So erstellen Sie ein neues Fototag:**

1. Wählen Sie **Menü** > **Medien** > **Foto** > **Album**.
2. Wählen Sie einen Monat.
3. Blättern Sie zu einem Foto und wählen Sie **Anzeigen**.
4. Drücken Sie und wählen Sie **Option.** > **Neues Tag**.
5. Geben Sie einen Namen ein und wählen Sie **OK**.
6. Wählen Sie ein Symbol.
7. Wählen Sie **Option.** > **Tag zuweisen**, um dem Foto ein Tag zuzuweisen.

**So weisen Sie Fotos Tags zu:**

1. Wählen Sie **Menü** > **Medien** > **Foto** > **Album**.
2. Wählen Sie einen Monat.
3. Blättern Sie zu einem Foto und wählen Sie **Anzeigen**.
4. Drücken Sie und blättern Sie zu einem Tag.
5. Wählen Sie **Option.** > **Tag zuweisen**.
6. Blättern Sie zu den Fotos, denen Sie ein Tag zuweisen wollen. Wählen Sie dann **Option.** > **Tag zuweisen**.

## Fotos

Sie können ein Foto einem Kontakt zuordnen und es als Startbildschirm oder als Hintergrundbild im Standby-Modus bzw. als Bildschirmschoner verwenden.

**So verwenden Sie Fotos:**

1. Wählen Sie **Menü** > **Medien** > **Foto** > **Album**.
2. Wählen Sie einen Monat.
3. Blättern Sie zu einem Foto und wählen Sie **Anzeigen**.
4. Wählen Sie **Option.** > **Verwenden als**.
5. Wählen Sie eine Option.

## Arbeiten mit Fotos

Sie können Fotos und Videoclips mit dem Computer anzeigen, bearbeiten und verwalten, indem Sie *Adobe™ Photoshop™ Album Starter Edition* installieren. Die Software ist unter *www.sonyericsson.com/support* als Download verfügbar.

Verwenden Sie Media Go™, um Inhalte zum und vom Telefon zu übertragen. Weitere Informationen finden Sie unter *Übertragen von Dateien zwischen Telefon und Computer* auf Seite 37.

### PhotoDJ™ und VideoDJ™

Sie können Fotos und Videoclips bearbeiten.

**So bearbeiten und speichern Sie ein Foto:**

1. Wählen Sie **Menü** > **Medien** > **Foto** > **Album**.
2. Wählen Sie einen Monat.
3. Blättern Sie zu einem Foto und wählen Sie **Anzeigen**.
4. Wählen Sie **Option.** > **In PhotoDJ™**.
5. Bearbeiten Sie das Foto.

**So bearbeiten und speichern Sie einen Videoclip:**

1. Wählen Sie **Menü** > **Organizer** > **Datei-Manager** > **Album**.
2. Blättern Sie zu einem Videoclip und wählen Sie **Anzeigen**.
3. Wählen Sie **Option.** > **In VideoDJ™**.
4. Bearbeiten Sie den Videoclip.
5. Wählen Sie **Option.** > **Speichern**.



Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

### So kürzen Sie einen Videoclip:

1 Wählen Sie **Menü** > **Organizer** > **Datei-Manager** > **Album**.
2 Blättern Sie zu einem Videoclip und wählen Sie **Option.** > **In VideoDJ™** > **Bearbeiten** > **Zuschneiden**.
3 Wählen Sie **OK** > **Einstellen** > **Anfang**, um den Anfangspunkt festzulegen.
4 Wählen Sie **Einstellen** > **Ende**, um den Endpunkt festzulegen.
5 Wählen Sie **Zuschneiden** > **Option.** > **Speichern**.

## Senden von Dateien an eine Website

Wenn Ihr Teilnehmerzugang diesen Dienst unterstützt, können Sie Fotos oder Videoclips an eine Website senden. Funktioniert das Senden von Inhalten an eine Website nicht, finden Sie im Abschnitt *Internetdienste lassen sich nicht nutzen* auf Seite 62 weitere Informationen.

! Der Zugriff auf Webdienste setzt möglicherweise einen separaten Lizenzvertrag zwischen Ihnen und dem Dienstanbieter voraus. Dabei können weitere Bestimmungen zur Anwendung kommen und zusätzliche Gebühren fällig werden. Setzen Sie sich mit dem Dienstanbieter in Verbindung.

### So senden Sie im Telefon gespeicherte Fotos an eine Website:

1 Wählen Sie **Menü** > **Medien** > **Foto** > **Fotos**.
2 Wählen Sie einen Monat und ein Jahr.
3 Blättern Sie zum Foto und wählen Sie **Option.** > **Senden** > **An Website**.
4 Wählen Sie eine Website.
5 Geben Sie Text ein.
6 Wählen Sie **Weiter** > **Senden**.

### So senden Sie im Telefon gespeicherte Videoclips an eine Website:

1 Wählen Sie **Menü** > **Medien** > **Video** > **Videos**.
2 Blättern Sie zu einem Videoclip und wählen Sie **Option.** > **Senden** > **An Website**.
3 Wählen Sie eine Website in der Liste oder **Neue Website** > **Hinzu**.
4 Geben Sie die E-Mail-Adresse an, die zum Senden an die Website verwendet wird.
5 Geben Sie eine Webadresse und einen Titel ein.
6 Wählen Sie **Speichern**.
7 Wählen Sie eine Website in der Liste.
8 Geben Sie Text ein.
9 Wählen Sie **Weiter** > **Senden**.

### So senden Sie gerade aufgenommene Fotos oder Videoclips an eine Website:

1 Wählen Sie **Senden** > **An Website**, nachdem Sie ein Foto bzw. einen Videoclip aufgenommen haben.
2 Wählen Sie eine Website in der Liste oder **Neue Website** > **Hinzu**.
3 Geben Sie die E-Mail-Adresse an, die zum Senden an die Website verwendet wird.
4 Geben Sie eine Webadresse und einen Titel ein.
5 Wählen Sie **Speichern** und dann die Website.
6 Geben Sie Text ein.
7 Wählen Sie **Weiter** > **Senden**.

### So rufen Sie eine Webadresse in „Kontakte“ auf:

1 Wählen Sie **Menü** > **Kontakte**.
2 Blättern Sie zu einem Kontakt und wählen Sie **Öffnen**.
3 Blättern Sie zu einer Webadresse und wählen Sie **Gehe zu**.

## Fotos drucken

Sie können Fotos über ein USB-Kabel auf einem PictBridge™-kompatiblen Drucker ausgeben.

Sie können Fotos auch auf einem Bluetooth-kompatiblen Drucker ausgeben, der das Profil „Object Push Profile“ unterstützt.



Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

### So drucken Sie Fotos über ein USB-Kabel:

1. Wählen Sie **Menü** > **Organizer** > **Datei-Manager** > **Album** > **Öffnen**.
2. Wählen Sie **Option.** > **Markieren** > **Mehrere markier.** oder **Alle markieren**.
3. Wählen Sie **Option.** > **Drucken** und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.
4. Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem Telefon.
5. Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem Drucker.
6. Warten Sie auf die Meldung im Telefon.
7. Nehmen Sie ggf. die erforderlichen Druckereinstellungen vor und wählen Sie **Drucken**.

Ziehen Sie das USB-Kabel ab und stecken Sie es wieder ein, wenn ein Druckerfehler gemeldet wird.



Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

# Übertragen und Verwalten von Dateien

Sie können Inhalte in Form von Bild- und Musikdateien übertragen und verwalten.

Urheberrechtlich geschütztes Material darf in vielen Fällen nicht ausgetauscht werden. bezeichnet eine geschützte Datei.

## Verwalten der Daten im Telefon

Mit der Anwendung **Datei-Manager** können Sie die Daten im Telefonspeicher bzw. auf einer Speicherkarte verwalten. Registerkarten und Symbole geben in **Datei-Manager** an, wo die Daten gespeichert sind. Wenn der Speicher voll ist, müssen Sie Dateien löschen, um Platz zu schaffen.

### So zeigen Sie den Speicherstatus an:

1. Wählen Sie **Menü** > **Organizer** > **Datei-Manager**.
2. Wählen Sie **Option.** > **Speicherstatus**.
3. Wählen Sie **Speicherkarte** oder **Telefon**.

### So wählen Sie mehrere Dateien in einem Ordner aus:

1. Wählen Sie **Menü** > **Organizer** > **Datei-Manager**.
2. Blättern Sie zu einem Ordner und wählen Sie **Öffnen**.
3. Wählen Sie **Option.** > **Markieren** > **Mehrere markier.**.
4. Blättern Sie zu jeder gewünschten Datei und wählen Sie **Markieren**.

### So verlagern Sie Daten zwischen Telefonspeicher und Speicherkarte:

1. Wählen Sie **Menü** > **Organizer** > **Datei-Manager**.
2. Wählen Sie eine Datei und dann **Option.** > **Datei verwalten** > **Verschieben**.
3. Wählen Sie **Speicherkarte** oder **Telefon**.
4. Blättern Sie zu einem Ordner und wählen Sie **Öffnen**.
5. Wählen Sie **Einfüg.**.

### So zeigen Sie Informationen zu Dateien an:

1. Wählen Sie **Menü** > **Organizer** > **Datei-Manager**.
2. Wählen Sie eine Datei und dann **Option.** > **Informationen**.

## Dateien an andere Telefone senden

Sie können Dateien z. B. in Nachrichten oder mit der Funktechnologie Bluetooth™ senden.

### So senden Sie Daten:

1. Blättern Sie zu einem Objekt und wählen Sie **Option.** > **Senden**.
2. Wählen Sie eine Übertragungsmethode.

Überprüfen Sie, ob das empfangende Gerät die gewählte Übertragungsmethode unterstützt.

## USB-Kabel

Sie können Telefon und Computer mit einem USB-Kabel verbinden. Wenn Sie einen PC verwenden, werden Sie beim ersten Herstellen der Verbindung aufgefordert, PC Companion zu installieren.

Das USB-Kabel müssen Sie ggf. separat erwerben. Verwenden Sie ausschließlich ein vom Telefon unterstütztes USB-Kabel.

### PC Companion

PC Companion bietet folgende Funktionen:

- Dateien im Telefon anzeigen.



Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

- Telefon als Modem verwenden.
- PC-Software zum Synchronisieren, Übertragen und Sichern von Telefondaten installieren.

Weitere Informationen finden Sie unter *www.sonyericsson.com/support* in den „Erste Schritte“-Dokumenten.

### So installieren Sie PC Companion:

1 Stellen Sie die Verbindung zwischen Telefon und PC mit einem vom Telefon unterstützten USB-Kabel her.
2 **Computer:** Befolgen Sie die Anweisungen.

### So trennen Sie die USB-Verbindung sicher:

Ziehen Sie das USB-Kabel nicht während einer Dateiübertragung ab, um Beschädigungen der Dateien zu vermeiden.

1 **Computer:** Rechtsklicken Sie in *Windows Explorer* auf das Symbol „Hardware sicher entfernen“.
2 Wählen Sie die Laufwerke, zu denen die Verbindung unterbrochen werden soll. Wählen Sie *Anhalten*.
3 Warten Sie, bis Windows meldet, dass das Laufwerk abgezogen werden darf. Ziehen Sie das USB-Kabel ab.

## Erforderliche Betriebssysteme

Für die PC-Software von Sony Ericsson benötigen Sie eines der folgenden Betriebssysteme:

- Microsoft® Windows Vista™
- Microsoft® Windows XP, Service Pack 2 oder neuere Version

## Ziehen und Ablegen von Dateien

Sie können Dateien in *Microsoft Windows Explorer* zwischen Telefon bzw. Speicherkarte und Computer per Ziehen und Ablegen verlagern.

### So ziehen Sie Dateien und legen sie ab:

1 Stellen Sie die Verbindung zwischen Telefon und Computer über ein USB-Kabel her.
2 **Computer:** Warten Sie, bis Telefonspeicher und Speicherkarte (sofern eingelegt) in *Windows Explorer* als Wechseldatenträger angezeigt werden.
3 Verlagern Sie ausgewählte Dateien per Ziegen und Ablegen zwischen Telefon und Computer.

# Übertragen von Dateien zwischen Telefon und Computer

Sie können Media Go™ verwenden, um Medieninhalte zwischen Telefon und Computer zu übertragen.

Media Go™ kann via PC Companion oder unter *www.sonyericsson.com/support* heruntergeladen werden.

### So übertragen Sie Daten mit Media Go™:

1 Stellen Sie die Verbindung zwischen Telefon und Computer mit einem vom Telefon unterstützten USB-Kabel her.
2 **Computer:** Wählen Sie *Start/Programme/Sony/Media Go™*.
3 Wählen Sie *Transfer to or from Device using Media Go™* und klicken Sie auf *OK*.
4 Warten Sie, bis das Telefon in Media Go™ angezeigt wird.
5 Mit Media Go™ können Sie Dateien zwischen Telefon und Computer verschieben.

## Telefonname

Sie können einen Namen für das Telefon eingeben, der in anderen Geräten angezeigt wird, wenn Sie beispielsweise die Funktechnologie Bluetooth™ verwenden.



Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

### So geben Sie einen Telefonnamen ein:

1 Wählen Sie **Menü** > **Einstellungen** > **Konnektivität** > **Telefonname**.
2 Geben Sie den Telefonnamen ein und wählen Sie **OK**.

## Einsatz der Funktechnologie Bluetooth™

Die Bluetooth™-Funktion ist kostenlos und macht drahtlose Verbindungen mit anderen Bluetooth-Geräten möglich. Sie können beispielsweise:

- Verbindungen zu Freisprecheinrichtungen herstellen.
- Verbindungen gleichzeitig zu mehreren Geräten herstellen.
- Verbindungen zu Computern für den Zugriff auf das Internet herstellen.
- Austauschen von Objekten.
- Multiplayer-Spiele.

! Für die Bluetooth-Kommunikation wird eine Entfernung von maximal 10 m (33 Fuß) ohne massive Objekte in der Sichtlinie empfohlen.

### Vorbereitungen für die Funktechnologie Bluetooth

Schalten Sie Bluetooth ein, um die Kommunikation mit anderen Geräten zu ermöglichen. Außerdem müssen Sie das Telefon ggf. mit anderen Bluetooth-Geräten koppeln.

### So schalten Sie Bluetooth ein:

- Wählen Sie **Menü** > **Einstellungen** > **Konnektivität** > **Bluetooth** > **Einschalten**.

! Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Funktion im zu koppelnden Gerät aktiviert und die Bluetooth-Sichtbarkeit eingeschaltet ist.

### So koppeln Sie das Telefon mit einem Gerät:

1 Wählen Sie **Menü** > **Einstellungen** > **Konnektivität** > **Bluetooth** > **Meine Geräte**.
2 Blättern Sie zu **Neues Gerät** und wählen Sie **Hinzu**, um nach verfügbaren Geräten zu suchen.
3 Wählen Sie ein Gerät.
4 Geben Sie eine Kennung ein, wenn dies erforderlich ist.

### So erlauben Sie die Verbindung zum Telefon:

1 Wählen Sie **Menü** > **Einstellungen** > **Konnektivität** > **Bluetooth** > **Meine Geräte**.
2 Wählen Sie ein Gerät in der Liste.
3 Wählen Sie **Option.** > **Verbind. erlauben**.
4 Wählen Sie **Immer fragen** oder **Immer erlauben**.

! Das ist nur mit Geräten möglich, die Zugriff auf einen geschützten Dienst benötigen.

### So koppeln Sie das Telefon erstmals mit einem Bluetooth-Headset:

1 Wählen Sie **Menü** > **Einstellungen** > **Konnektivität** > **Bluetooth** > **Freisprecheinrichtung**.
2 Wählen Sie ein Gerät.
3 Geben Sie eine Kennung ein, wenn dies erforderlich ist.

## Stromsparfunktion

Mit der Stromsparfunktion können Sie Akkustrom sparen. Im Stromsparmodus können Sie nur zu einem Bluetooth-Gerät eine Verbindung herstellen. Sie müssen diese Funktion ausschalten, wenn gleichzeitig Verbindungen zu mehreren Bluetooth-Geräten hergestellt werden sollen.

### So schalten Sie die Stromsparfunktion ein:

- Wählen Sie **Menü** > **Einstellungen** > **Konnektivität** > **Bluetooth** > **Strom sparen** > **Ein**.



Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

### Übertragen des Tons zu und von einem Bluetooth-Headset:

Sie können den Ton mit einer Telefontaste oder der Headsettaste zu und von einem Bluetooth-Headset übertragen.

#### So übertragen Sie den Ton:

1 Wählen Sie **Menü** > **Einstellungen** > **Konnektivität** > **Bluetooth** > **Freisprecheinrichtung** > **Ankommender Anruf**.
2 Wählen Sie eine Option. **Im Telefon** überträgt den Ton zum Telefon. Mit **Freisprechen** wird der Ton zum Headset übertragen.

! Diese Einstellung ist nur relevant, wenn Sie den Anruf mit dem Telefon annehmen.

#### So übertragen Sie den Sound während eines Anrufs:

1 Wählen Sie während des Anrufs **Ton**.
2 Wählen Sie einen Listeneintrag.

## Sichern und Wiederherstellen

Mit *Sony Ericsson PC Suite* können Sie Kontakte, Kalender, Aufgaben, Notizen und Lesezeichen sichern und wiederherstellen.

Bevor Sie Daten sichern und wiederherstellen, müssen Sie *Sony Ericsson PC Suite* installieren (verfügbar über PC Companion oder unter *www.sonyericsson.com/support*).

Die Kontakte im Telefon können unter Verwendung einer Speicherkarte gesichert und wiederhergestellt werden. Sie können Daten zwischen Speicherkarte und Telefonspeicher verlagern. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Verwalten der Daten im Telefon* auf Seite 36.

Sichern Sie die Daten im Telefon regelmäßig, um Datenverluste zu vermeiden.

#### So erstellen Sie mit Sony Ericsson PC Suite eine Sicherung:

1 **Computer:** Starten Sie *Sony Ericsson PC Suite* mit *Start/Programme/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite*.
2 Befolgen Sie die Anweisungen zum Herstellen einer Verbindung in *Sony Ericsson PC Suite*.
3 Wechseln Sie in *Sony Ericsson PC Suite* zum Bereich für Sicherungen und Wiederherstellungen und sichern Sie die Telefondaten.

#### So stellen Sie Telefondaten mit Sony Ericsson PC Suite wieder her:

! Im Rahmen der Wiederherstellung überschreibt *Sony Ericsson PC Suite* alle Daten im Telefon. Wenn Sie den Prozess unterbrechen, beschädigen Sie das Telefon.

1 **Computer:** Starten Sie *Sony Ericsson PC Suite* mit *Start/Programme/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite*.
2 Befolgen Sie die Anweisungen zum Herstellen einer Verbindung in *Sony Ericsson PC Suite*.
3 Wechseln Sie in *Sony Ericsson PC Suite* zum Bereich für Sicherungen und Wiederherstellungen und stellen Sie die Telefondaten wieder her.



Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

# Nachrichten

## SMS und MMS

Nachrichten können Text, Bilder, Soundeffekte, Animationen und Melodien enthalten. Sie können auch eigene Vorlagen erstellen und für Ihre Nachrichten verwenden.

Beim Verschicken von Nachrichten wählt das Telefon automatisch die geeignetste Sendemethode (SMS oder MMS).

Wenn die MMS-Funktionen nicht arbeiten, finden Sie im Abschnitt *Internetdienste lassen sich nicht nutzen* auf Seite 62 weitere Informationen.

### Senden von Nachrichten

Nachrichten lassen sich mit dem Telefon verschicken. Eine Standard-SMS kann maximal 160 Zeichen (inklusive Leerzeichen) enthalten, wenn keine anderen Objekte in die Nachricht eingefügt werden. Sobald Sie mehr als 160 Zeichen eingeben, wird eine zweite SMS erstellt. Die beiden Nachrichten werden dann als verknüpfte Nachricht gesendet.

**So erstellen und senden Sie eine Mitteilung:**

1. Wählen Sie **Menü** > **Nachrichtenfunktion.** > **Verfassen** > **Nachricht**.
2. Geben Sie Text ein. Um Objekte in die Nachricht einzufügen, drücken Sie ◉. Blättern Sie dann mit ◉ zum gewünschten Objekt.
3. Wählen Sie **Weiter** > **Kontaktsuche**.
4. Wählen Sie einen Empfänger und dann **Senden**.

! Wenn Sie eine Nachricht an eine Gruppe senden, werden ggf. für jedes Mitglied der Gruppe Gebühren belastet. Weitere Informationen erhalten Sie vom Dienstanbieter.

**So kopieren Sie Text und fügen ihn in eine Nachricht ein:**

1. Wählen Sie beim Schreiben der Nachricht **Option.** > **Kopieren+Einfüg.**.
2. Wählen Sie **Alles kopieren** oder **Markier+Kopieren**. Blättern Sie in der Nachricht zum gewünschten Text und markieren Sie ihn.
3. Wählen Sie **Option.** > **Kopieren+Einfüg.** > **Einfüg.**.

### Nachrichten empfangen und speichern

Sie werden benachrichtigt, sobald Sie eine Nachricht empfangen. ✉ oder ✉ wird angezeigt. Nachrichten werden automatisch im Telefonspeicher abgelegt. Wenn der Telefonspeicher voll ist, können Sie Nachrichten löschen oder auf einer Speicherkarte bzw. der SIM-Karte speichern.

**So speichern Sie eine empfangene Nachricht auf einer Speicherkarte:**

- Wählen Sie **Menü** > **Nachrichtenfunktion.** > **Nachrichten** > **Einstellungen** > **Speicherziel** > **Speicherkarte**.

**So speichern Sie eine Nachricht auf der SIM-Karte:**

1. Wählen Sie **Menü** > **Nachrichtenfunktion.** > **Nachrichten** und dann einen Ordner.
2. Blättern Sie zu einer Nachricht und wählen Sie **Option.** > **Nachr. speichern**.

**So zeigen Sie eine Nachricht im Posteingang an:**

1. Wählen Sie **Menü** > **Nachrichtenfunktion.** > **Nachrichten** > **Posteingang**.
2. Blättern Sie zur Nachricht und wählen Sie **Anzeigen**.

**So rufen Sie eine Nummer in einer Nachricht an:**

- Blättern Sie in der Nachricht zur Rufnummer und drücken Sie ✆.

### Vorlagen

Wenn Sie häufig dieselben Formulierungen und Bilder in Nachrichten verwenden, können Sie eine Nachricht als Vorlage speichern.



Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

### So fügen Sie eine Nachrichtenvorlage hinzu:

1 Wählen Sie **Menü** > **Nachrichtenfunktion.** > **Nachrichten** > **Vorlagen** > **Neue Vorlage** > **Hinzu**.
2 Geben Sie Text ein. Um Objekte in die Nachricht einzufügen, drücken Sie ⊙. Blättern Sie dann mit ⊙ zum gewünschten Objekt.
3 Wählen Sie **Speichern**.
4 Geben Sie einen Betreff ein und wählen Sie **OK**.

### So speichern Sie eine Nachricht als Vorlage:

1 Wählen Sie **Menü** > **Nachrichtenfunktion.** > **Nachrichten** > **Posteingang**.
2 Blättern Sie zur Nachricht und wählen Sie **Anzeigen** > **Option.** > **Als Vorlage speich**.

## Nachrichtenoptionen

Sie können verschiedene Optionen wie Nachrichtenalarm und Standardspeicherposition für alle Nachrichten einstellen. Andere Optionen wie Priorität oder Zeit der Zustellung können separat für jede Nachricht definiert werden.

### So stellen Sie Optionen für alle Nachrichten ein:

1 Wählen Sie **Menü** > **Nachrichtenfunktion.** > **Nachrichten** > **Einstellungen**.
2 Wählen Sie eine Option.

### So stellen Sie Optionen für eine bestimmte Nachricht ein:

1 Wählen Sie **Option.** > **Erweitert**, wenn die Nachricht fertig ist und ein Empfänger ausgewählt wurde.
2 Blättern Sie zu einer Option und wählen Sie **Bearbeiten**.

# Konversationen

Sie können Ihre Nachrichten in **Konversationen** oder **Posteingang** anzeigen. Eine Nachrichtenkonversation zeigt die vollständige Kommunikation zwischen Ihnen und einem Ihrer Kontakte.

### So zeigen Sie Nachrichten in „Konversationen“ an:

- Wählen Sie **Menü** > **Nachrichtenfunktion.** > **Posteingang** > Registerkarte **Konversationen**.
- Wählen Sie **Menü** > **Nachrichtenfunktion.** > **Konversationen** und dann eine Konversation.

### So senden Sie eine Mitteilung aus „Konversationen“:

1 Wählen Sie **Menü** > **Nachrichtenfunktion.**.
2 Wählen Sie **Konversationen** oder wählen Sie **Posteingang** > Registerkarte **Konversationen**.
3 Wählen Sie eine Konversation.
4 Schreiben Sie eine Mitteilung und wählen Sie **Senden**.

# Sprachnachrichten

Sie können Tonaufnahmen als Sprachnachrichten senden und empfangen.

! Der Absender muss wie der Empfänger über einen Teilnehmerzugang verfügen, der den MMS-Dienst unterstützt.

### So können Sie eine Sprachmitteilung aufnehmen oder senden:

1 Wählen Sie **Menü** > **Nachrichtenfunktion.** > **Verfassen** > **Sprachnachr.**.
2 Nehmen Sie die Mitteilung auf und wählen Sie **Stopp** > **Senden** > **Kontaktsuche**.
3 Wählen Sie einen Empfänger und dann **Senden**.



Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

# E-Mail

Mit diesem Telefon können Sie E-Mail-Standardfunktionen nutzen und dieselbe E-Mail-Adresse wie mit dem Computer verwenden.

Sie können E-Mails mit der Anwendung Microsoft® Exchange ActiveSync® synchronisieren.

## Vorbereitungen für die E-Mail-Funktion

Sie können die Einstellungen für Ihr E-Mail-Konto unter „Setup“ überprüfen oder manuell eingeben. Sie können die Einstellungen auch in der Website *www.sonyericsson.com/support* anfordern.

### So erstellen Sie erstmals ein E-Mail-Konto:

1 Wählen Sie **Menü** > **Nachrichtenfunktion.** > **E-Mail**, um „Setup“ aufzurufen.
2 Führen Sie die beschriebenen Schritte durch, um das Konto zu erstellen.

Wenn Sie die Einstellungen manuell eingeben wollen, erhalten Sie die erforderlichen Daten von Ihrem E-Mail-Anbieter. Dabei kann es sich z. B. um das Unternehmen handeln, das Ihnen die E-Mail-Adresse zugeteilt hat.

### So schreiben und senden Sie E-Mails:

1 Wählen Sie **Menü** > **Nachrichtenfunktion.** > **E-Mail** > **Verfassen**.
2 Wählen Sie **Hinzu** > **E-Mail-Adr. eingeben**. Geben Sie die E-Mail-Adresse ein und wählen Sie **OK**.
3 Blättern Sie zu **An:** und wählen Sie **Bearbeiten**, um weitere Empfänger hinzuzufügen.
4 Blättern Sie zu einer Option und wählen Sie **Hinzu** > **E-Mail-Adr. eingeben**. Geben Sie die E-Mail-Adresse ein und wählen Sie **OK**. Wählen Sie **Fertig**, wenn Sie bereit sind.
5 Wählen Sie **Bearbeiten** und geben Sie einen Betreff ein. Wählen Sie **OK**.
6 Wählen Sie **Bearbeiten** und geben Sie den Text ein. Wählen Sie **OK**.
7 Wählen Sie **Hinzu** und dann die anzuhängende Datei.
8 Wählen Sie **Weiter** > **Senden**.

### So empfangen und lesen Sie eine E-Mail:

1 Wählen Sie **Menü** > **Nachrichtenfunktion.** > **E-Mail** > **Posteingang** > **Option.** > **Neue E-Mail such.**.
2 Blättern Sie zur Nachricht und wählen Sie **Anzeigen**.

### So speichern Sie eine E-Mail:

1 Wählen Sie **Menü** > **Nachrichtenfunktion.** > **E-Mail** > **Posteingang**.
2 Blättern Sie zur Mitteilung und wählen Sie **Anzeigen** > **Option.** > **Nachr. speichern**.

### So beantworten Sie eine E-Mail:

1 Wählen Sie **Menü** > **Nachrichtenfunktion.** > **E-Mail** > **Posteingang**.
2 Blättern Sie zur Mitteilung und wählen Sie **Option.** > **Antworten**.
3 Schreiben Sie die Antwort und wählen Sie **OK**.
4 Wählen Sie **Weiter** > **Senden**.

### So zeigen Sie einen E-Mail-Anhang an:

- Wählen Sie beim Anzeigen der Nachricht **Option.** > **Anhänge** > **Benutzen** > **Anzeigen**.

## Aktives E-Mail-Konto

Wenn Sie mehrere E-Mail-Konten besitzen, können Sie jeweils eines dieser Konten aktivieren. Außerdem können Sie ein Abfrageintervall im aktiven Konto definieren, damit regelmäßig nach neuen E-Mails gesucht wird.



Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

### So erstellen Sie weitere E-Mail-Konten:

1 Wählen Sie **Menü** > **Nachrichtenfunktion.** > **E-Mail** > **Konten**.
2 Blättern Sie zu **Neues Konto** und wählen Sie **Hinzu**.

### So wechseln Sie das aktive E-Mail-Konto:

1 Wählen Sie **Menü** > **Nachrichtenfunktion.** > **E-Mail** > **Konten**.
2 Wählen Sie ein Konto.

### So stellen Sie das Intervall für die Prüfung auf neue E-Mails ein:

1 Wählen Sie **Menü** > **Nachrichtenfunktion.** > **E-Mail** > **Konten**.
2 Wählen Sie ein Konto.
3 Wählen Sie **Einstellungen** > Registerkarte **Download** > **Abfrageintervall**.
4 Wählen Sie eine Option.

## E-Mail-Push

Sie können sich vom E-Mail-Server benachrichtigen lassen, wenn neue E-Mails empfangen wurden.

Wenn Sie die Funktion E-Mail-Push nutzen, erhält das Telefon die Verbindung zum E-Mail-Server aufrecht. Für Datenübertragungen werden die üblichen Gebühren berechnet. Weitere Informationen erhalten Sie vom Netzbetreiber.

### So schalten Sie die Funktion „E-Mail-Push“ ein:

- Wählen Sie **Menü** > **Nachrichtenfunktion.** > **E-Mail** > **Einstellungen** > **E-Mail-Push**.

# Instant Messaging

Sie können eine Verbindung zum Instant Messaging-Server herstellen und sich anmelden, um online mit Chatnachrichten zu kommunizieren. Wenn Instant Messaging nicht genutzt werden kann, finden Sie im Abschnitt *Internetdienste lassen sich nicht nutzen* auf Seite 62 weitere Informationen.

## Vorbereitungen für Instant Messaging

Wenn im Telefon keine Einstellungen definiert sind, müssen Sie die Servereinstellungen eingeben. Die folgenden Werte erhalten Sie ggf. vom Dienstanbieter:

- Benutzername
- Kennwort
- Serveradresse
- Internetprofil

### So geben Sie die Instant Messaging-Servereinstellungen ein:

1 Wählen Sie **Menü** > **Nachrichtenfunktion.** > **IM** > **Konfig.**.
2 Blättern Sie zu einer Einstellung und wählen Sie **Hinzu**.

### So melden Sie sich beim Instant Messaging-Server an:

- Wählen Sie **Menü** > **Nachrichtenfunktion.** > **IM** > **Anmelden**.

### So melden Sie sich vom Instant Messaging-Server ab:

- Wählen Sie **Option.** > **Abmelden**.

### So fügen Sie einen Chatkontakt hinzu:

1 Wählen Sie **Menü** > **Nachrichtenfunktion.** > **IM** > Registerkarte **Kontakte**.
2 Wählen Sie **Option.** > **Kontakt hinzu**.

### So senden Sie eine Chatmitteilung:

1 Wählen Sie **Menü** > **Nachrichtenfunktion.** > **IM** > Registerkarte **Kontakte**.
2 Blättern Sie zu einem Kontakt und wählen Sie **Chat**.
3 Schreiben Sie die Mitteilung und wählen Sie **Senden**.



Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

## Status

Sie können die Anzeige Ihres Status (z. B. **Glücklich** oder **Beschäftigt**) auf Ihre Kontakte beschränken. Alternativ können Sie es allen Benutzern des Instant Messaging-Servers ermöglichen, Ihren Status abzufragen.

### So zeigen Sie den eigenen Status an:

1 Wählen Sie **Menü** > **Nachrichtenfunktion.** > **IM**.
2 Sie werden als erster Kontakt aufgelistet.

### So ändern Sie Ihren Status:

1 Wählen Sie **Menü** > **Nachrichtenfunktion.** > **IM** > Registerkarte **Kontakte**.
2 Blättern Sie zu einem Namen und wählen Sie **Ändern**.
3 Bearbeiten Sie die Daten und wählen Sie **Speichern**.

## Chatgruppe

Eine Chatgruppe kann vom Dienstanbieter, von einem Instant Messaging-Benutzer oder von Ihnen gestartet werden. Sie können Chatgruppen speichern, indem Sie entweder eine Chateinladung speichern oder nach einer bestimmten Chatgruppe suchen.

### So erstellen Sie eine Chatgruppe:

1 Wählen Sie **Menü** > **Nachrichtenfunktion.** > **IM** > Registerkarte **Chatgruppen**.
2 Wählen Sie **Option.** > **Chatgruppe hinzu** > **Neue Chatgruppe**.
3 Wählen Sie die einzuladenden Benutzer in der Kontaktliste und dann **Weiter**.
4 Geben Sie einen kurzen Einladungstext ein und wählen Sie **Weiter** > **Senden**.

### So fügen Sie eine Chatgruppe hinzu:

1 Wählen Sie **Menü** > **Nachrichtenfunktion.** > **IM** > Registerkarte **Chatgruppen** > **Option.** > **Chatgruppe hinzu**.
2 Wählen Sie eine Option.

! Das Konversationsprotokoll wird zwischen Anmeldung und Abmeldung geführt, damit Sie auf Chatnachrichten früherer Konversationen zugreifen können.

### So speichern Sie eine Konversation:

1 Wählen Sie **Menü** > **Nachrichtenfunktion.** > **IM** > Registerkarte **Konversationen**.
2 Nehmen Sie an einer Konversation teil.
3 Wählen Sie **Option.** > **Erweitert** > **Konversat. speich.**.



Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

# Internet

Wenn der Internetzugriff nicht funktioniert, finden Sie im Abschnitt *Internetdienste lassen sich nicht nutzen* auf Seite 62 weitere Informationen.

### So beginnen Sie mit dem Surfen:

1 Wählen Sie **Suchen**.
2 Geben Sie eine Webadresse, einen Suchtext oder den Namen eines Lesezeichens ein.
3 Blättern Sie zu einem Listeneintrag und wählen Sie **Gehe zu** oder **Suchen**.

### So schließen Sie den Browser:

- Wählen Sie **Option.** > **Browser beenden**.

## Lesezeichen

Sie können Lesezeichen erstellen und bearbeiten, die den Zugriff auf bevorzugte Webseiten beschleunigen.

### So erstellen Sie ein Lesezeichen:

1 Wählen Sie beim Surfen im Internet **Option.** > **Extras** > **Lesezeichen hinzu**.
2 Geben Sie einen Titel und eine Adresse ein. Wählen Sie **Speichern**.

### So wählen Sie ein Lesezeichen:

1 Wählen Sie **Menü** > **Internet**.
2 Wählen Sie **Option.** > **Gehe zu** > **Lesezeichen**.
3 Blättern Sie zu einem Lesezeichen und wählen Sie **Gehe zu**.

## Seitenprotokoll

Hier können Sie bereits besuchte Webseiten anzeigen.

### So zeigen Sie das Seitenprotokoll an:

- Wählen Sie **Menü** > **Internet** > **Option.** > **Gehe zu** > **Protokoll**.

## Weitere Browserfunktionen

### So verwenden Sie die Funktion zum Zoomen und Schwenken einer Webseite:

1 Drücken Sie beim Surfen im Internet #⌐ã.
2 Verschieben Sie den Rahmen mit der Navigationstaste.
3 Drücken Sie **Zoom**.
4 Drücken Sie #⌐ã, um wieder die Funktion zum Schwenken zu aktivieren.

! Um die Funktion zum Schwenken und Zoomen nutzen zu können, müssen Sie **Smart-Fit** ausschalten.

### So schalten Sie Smart-Fit Rendering™ ein oder aus:

1 Wählen Sie **Menü** > **Internet** > **Option.** > **Erweitert** > **Smart-Fit**.
2 Wählen Sie eine Option.

### So tätigen Sie einen Anruf, während Sie im Internet surfen:

- Drücken Sie ✆.

### So speichern Sie ein in einer Webseite enthaltenes Bild:

1 Wählen Sie beim Surfen im Internet **Option.** > **Extras** > **Bild speichern**.
2 Wählen Sie ein Bild.



Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

### So suchen Sie Text auf einer Webseite:

1 Wählen Sie **Option.** > **Extras** > **Seite durchsuchen**.
2 Geben Sie Text ein und wählen Sie **Suchen**.

### So senden Sie einen Link:

1 Wählen Sie beim Surfen im Internet **Option.** > **Extras** > **Link senden**.
2 Wählen Sie eine Übertragungsmethode.

! Überprüfen Sie, ob das empfangende Gerät die gewählte Übertragungsmethode unterstützt.

## Internet-Direktzugriffstasten

Mit den Tasten können Sie verschiedene Funktionen eines Internetbrowsers direkt aufrufen.

| Taste | Verknüpfung |
|---|---|
| 1 | **Lesezeichen** |
| 2 - 9 | Geben Sie Text in die Felder **Adresse eingeben** bzw. **Internetsuche** ein oder suchen Sie einen Eintrag in **Lesezeichen**. |
| 0 + | **Zoom** |
| # | **Schwenken+Zoomen** (wenn **Smart-Fit** ausgeschaltet ist) |

### So wählen Sie Abkürzungen für den Internet-Direktzugriff:

1 Wählen Sie **Menü** > **Internet**.
2 Wählen Sie **Option.** > **Erweitert** > **Tastenmodus** > **Browserfunktion.**.

# Internetsicherheit und Zertifikate

Das Telefon unterstützt das sichere Surfen im Internet. Verschiedene Internetdienste (z. B. Banking) setzen Zertifikate im Telefon voraus. Das Telefon enthält beim Erwerb möglicherweise bereits Zertifikate. Sie können auch neue Zertifikate herunterladen.

### So zeigen Sie die Zertifikate im Telefon an:

• Wählen Sie **Menü** > **Einstellungen** > **Allgemein** > **Sicherheit** > **Zertifikate**.

# Webfeeds

Sie können regelmäßig aktualisierte Inhalte wie Nachrichtenschlagzeilen, Podcasts oder Fotos in Form von Webfeeds abonnieren und downloaden.

### So fügen Sie neue Feeds aus einer Webseite hinzu:

1 Wenn Sie sich auf einer Internetseite mit Webfeeds befinden (gekennzeichnet durch ), wählen Sie einfach **Option.** > **Webfeeds**.
2 Blättern Sie zu den gewünschten Feeds und wählen Sie jeweils **Markieren**.
3 Wählen Sie **Weiter**.

### So suchen Sie nach Webfeeds:

1 Wählen Sie **Menü** > **Medien** > **Webfeeds**.
2 Wählen Sie **Neuer Feed** und geben Sie eine Webadresse ein.



Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

### So laden Sie Inhalte mittels Webfeeds herunter:

1 Wählen Sie **Menü** > **Medien** > **Webfeeds**.
2 Blättern Sie zu einem aktualisierten Feed und wählen Sie **Anzeigen** oder ►.
3 Wählen Sie einen Titel, dessen Inhalte eingeblendet werden sollen.
4 Wählen Sie in Abhängigkeit vom Inhalt ein Symbol: zum Öffnen einer Webseite, zum Downloaden eines Audio-Podcasts, zum Downloaden eines Video-Podcasts oder zum Downloaden eines Fotos.

Sie können Media Go™ verwenden, um Inhalte über Feeds zu abonnieren und die Downloads in einem Computer zu speichern. Anschließend können Sie die Inhalte zum Telefon übertragen.

## Aktualisieren von Webfeeds

Sie können Feeds manuell aktualisieren oder Aktualisierungen planen. Wenn Aktualisierungen verfügbar sind, wird auf dem Bildschirm angezeigt.

### So planen Sie die Aktualisierung von Webfeeds:

1 Wählen Sie **Menü** > **Medien** > **Webfeeds**.
2 Blättern Sie zu einem Feed und wählen Sie **Option.** > **Aktualisierungen**.
3 Wählen Sie eine Option.

Häufige Aktualisierungen können hohe Kosten verursachen.

## Webfeeds im Standby-Modus

Sie können aktuelle Nachrichten im Standby-Modus anzeigen lassen.

### So zeigen Sie Webfeeds im Standby-Modus an:

1 Wählen Sie **Menü** > **Medien** > **Webfeeds**.
2 Blättern Sie zu einem Feed und wählen Sie **Option.** > **Einstellungen** > **Standby-Ticker** > **In Standby zeigen**.

### So greifen Sie im Standby-Modus auf Webfeeds zu:

1 Wählen Sie **Ticker**.
2 Um weitere Informationen zu einem Feed anzuzeigen, drücken Sie oder blättern Sie mit zu einer Schlagzeile und wählen Sie **Gehe zu**.

## Podcasts

Podcasts sind Dateien z. B. mit Radioprogrammen oder Videoinhalten, die Sie downloaden und abspielen können. Podcasts werden in Form von Webfeeds abonniert und heruntergeladen.

### So greifen Sie auf Audio-Podcasts zu:

- Wählen Sie **Menü** > **Medien** > **Musik** > **Podcasts**.

### So greifen Sie auf Video-Podcasts zu:

- Wählen Sie **Menü** > **Medien** > **Video** > **Podcasts**.

## Fotofeeds

Sie können Fotofeeds abonnieren und Fotos herunterladen. Informationen zur erstmaligen Nutzung von Fotofeeds finden Sie im Abschnitt *Webfeeds* auf Seite 46.

### So greifen Sie auf Fotofeeds zu:

- Wählen Sie **Menü** > **Medien** > **Foto** > **Fotofeeds**.

# YouTube™

Sie können Videoclips mit der Anwendung YouTube™ am Telefon ansehen. Sie können auch Videoclips suchen oder eigene Videos hochladen.



Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

### So greifen Sie auf YouTube zu:

- Wählen Sie **Menü** > **Medien** > **Video** > **YouTube**.

Um Videos an YouTube zu senden, benötigen Sie Zugriff auf YouTube. Befolgen Sie dann die Anweisungen in der Anwendung.

## Wi-Fi™

Mit Wi-Fi™ und dem Telefon können Sie kabellos auf das Internet zugreifen. Sie können zu Hause oder in öffentlichen Zugangsbereichen (Hotspots) im Internet surfen:

- Private Netze sind normalerweise geschützt. Der Zugriff erfolgt mittels Kennwort oder Schlüssel vom Eigentümer.
- Hotspots sind normalerweise nicht geschützt, setzen aber häufig das Anmelden bei einem Dienst des Betreibers voraus, bevor Sie Zugang zum Internet erhalten.

### Verwenden von Wi-Fi

Damit Sie via Wi-Fi im Internet surfen können, müssen Sie ein verfügbares Netzwerk suchen, eine Verbindung zu diesem herstellen und dann den Internetbrowser öffnen.

### So schalten Sie Wi-Fi ein:

- Wählen Sie **Menü** > **Einstellungen** > **Konnektivität** > **Wi-Fi** > **Einschalten**.

### So stellen Sie die Verbindung zu einem Netzwerk her:

1. Wählen Sie **Menü** > **Einstellungen** > **Konnektivität** > **Wi-Fi**.
2. Blättern Sie zu einem Netz und wählen Sie **Verbinden**.

### So surfen Sie via Wi-Fi:

1. Stellen Sie sicher, dass in der Statusleiste angezeigt wird.
2. Wählen Sie **Menü** > **Internet**.

Häufig genutzte Netze können als Favoriten gespeichert werden. Wenn Sie **Auto-Verbinden** einschalten, werden diese Netze automatisch verwendet, sobald Sie in Reichweite gelangen.

## DLNA™

Das Telefon ist mit einem integrierten DLNA™-Server (Digital Living Network Alliance) ausgestattet, der die Verbindung zum Heimatnetzwerk über Wi-Fi herstellt. Andere DLNA-Geräte, die ebenfalls mit dem Heimatnetzwerk verbunden sind, können auf Bild- und Musikdateien zugreifen, die im Telefon gespeichert sind, um sie anzuzeigen bzw. abzuspielen. Bei dem kompatiblen DLNA-Gerät kann es sich um einen Computer, ein TV-Gerät oder eine PLAYSTATION®3 handeln. Damit DLNA funktioniert, muss Wi-Fi eingeschaltet und das Telefon mit einem als Favoriten gespeicherten Netzwerk verbunden sein.

### So aktivieren Sie DLNA:

1. Wählen Sie **Menü** > **Einstellungen** > **Konnektivität** > **Netzwerkfreigabe**.
2. Wählen Sie ein bevorzugtes Netz.
3. Wählen Sie **Ein** > **Speich.**.



Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

# GPS

Das Telefon ist mit einem GPS-Empfänger ausgestattet, der aus Satellitensignalen die aktuelle Position errechnet.

! Wenn nicht alle GPS-Funktionen genutzt werden können, finden Sie im Abschnitt *Internetdienste lassen sich nicht nutzen* auf Seite 62 weitere Informationen.

## GPS

Ihre Position kann ermittelt werden, wenn freie Sicht zum Himmel besteht. Wenn Ihre Position nicht innerhalb einiger Minuten ermittelt werden kann, müssen Sie sich an einen anderen Ort begeben. Um die Suche zu unterstützen, sollten Sie still stehen und die GPS-Antenne nicht abdecken.

! Wenn Sie GPS erstmals nutzen, kann die Positionsbestimmung bis zu 10 Minuten dauern.

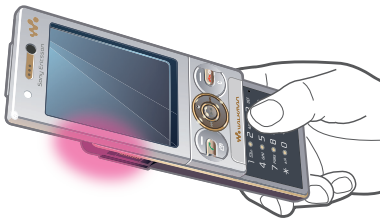

### Starthilfe

Mit **Starthilfe** kann Ihre Position schneller ermittelt werden. Wenn **Starthilfe** nicht ausgeschaltet wurde, wird die Funktion zur Ermittlung Ihrer Position eingesetzt, sofern die Technologie Assisted GPS (A-GPS) verfügbar ist.

**So konfigurieren Sie den Einsatz der Starthilfe:**

1 Wählen Sie **Menü** > **Ortsbezog. Dienste** > **Einstellungen** > **Starthilfe**.
2 Wählen Sie eine Option.

## Google Maps™ für Mobilfunkgeräte

Google Maps™ ermöglicht die Anzeige der aktuellen Position, die Suche nach Adressen und die Berechnung von Routen.

Wenn Sie Google Maps starten, wird Ihre ungefähre Position unter Verwendung der Daten der nächstgelegenen Mobilfunkstation angezeigt. Die Anzeige wird mit präziseren Daten aktualisiert, sobald der GPS-Empfänger Ihre Position ermitteln konnte.

**So verwenden Sie Google Maps™:**

- Wählen Sie **Menü** > **Ortsbezog. Dienste** > **Google Maps**.

**So erhalten Sie weitere Informationen über Google Maps:**

- Wählen Sie bei Verwendung von Google Maps **Option.** > **Hilfe**.

## Fahrtrouten

Wayfinder Navigator™ bringt Sie mit Sprachanweisungen zum Ziel. Das Telefon wird häufig mit einer Testversion der Software Wayfinder Navigator ausgeliefert.

! Sony Ericsson übernimmt keinerlei Gewährleistung für die ortsbezogenen Dienste. Dies gilt einschließlich – ohne darauf beschränkt zu sein – der detaillierten Routenbeschreibungen.



Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

**So starten Sie Wayfinder Navigator:**

- Wählen Sie **Menü** > **Ortsbezog. Dienste** > **Navigator**.

## Weitere GPS-Funktionen

### Speichern von Positionen

Alle gespeicherten Positionen befinden sich im Ordner **Meine Favoriten**.

**So speichern Sie die aktuelle Position:**

1. Wählen Sie **Menü** > **Ortsbezog. Dienste** > **Meine Favoriten** > **Ort hinzufügen**.
2. Wählen Sie **Bearbeiten** und geben Sie den Titel ein. Wählen Sie **OK**.
3. Blättern Sie zu **Beschreibung:** und wählen Sie **Hinzu**.
4. Geben Sie die Beschreibung ein und wählen Sie **OK**.
5. Blättern Sie zu **Position:** und wählen Sie **Hinzu** > **Aktuelle Position**.
6. Wählen Sie **Speichern**, nachdem die Position gefunden wurde.

**So zeigen Sie eine gespeicherte Position auf einer Karte an:**

1. Wählen Sie **Menü** > **Ortsbezog. Dienste** > **Meine Favoriten**.
2. Blättern Sie zu einer Position und wählen Sie **Gehezu**.

**So greifen Sie mit Google Maps auf Favoriten zu:**

- Drücken Sie *a/A.

### Positionsanforderungen

Externe Dienste fordern gelegentlich Ihre Position an.

**So ändern Sie die Zugriffsrechte für externe Dienste:**

1. Wählen Sie **Menü** > **Ortsbezog. Dienste** > **Einstellungen** > **Datenschutz**.
2. Wählen Sie eine Option.

### Ausschalten der GPS-Funktion

Der GPS-Empfänger wird automatisch ausgeschaltet, wenn er nicht mehr benutzt wird. Sie können den GPS-Empfänger auch manuell ausschalten. Dadurch wird Akkuleistung gespart, wenn keine Positionsermittlung mit dem GPS-Empfänger erforderlich ist.

**So schalten Sie die GPS-Funktion manuell ein oder aus:**

1. Wählen Sie **Menü** > **Ortsbezog. Dienste** > **Einstellungen**.
2. Wählen Sie **GPS aktivieren** oder **GPS deaktivieren**.

### Tracker

Mit der GPS-Trainingsanwendung Tracker können Sie Geschwindigkeit, Entfernung, Strecke und Kalorienverbrauch beim Training überwachen. Sie können dem Training eine Dauer oder eine Strecke zugrunde legen. Außerdem können Sie eine ältere Trainingsroute verwenden, für die bereits GPS-Daten verfügbar sind.

! Die von der Anwendung Tracker bereitgestellten Daten sind Näherungswerte. Sony Ericsson übernimmt hinsichtlich der Genauigkeit der von Tracker gelieferten Daten keinerlei Garantie. Echte Gesundheits- und Fitnessprobleme sollten immer in Zusammenarbeit mit einem Profi aus dem Gesundheitsbereich in Angriff genommen werden.

**So starten Sie ein Training:**

1. Wählen Sie **Menü** > **Ortsbezog. Dienste** > **Tracker** > **Training starten**.
2. Wählen Sie einen Trainingstyp:
3. Blättern Sie zu einer Option, wählen Sie **Bearbeiten** und geben Sie die Daten ein.
4. Wählen Sie zum Speichern **Fertig**.
5. Wählen Sie **Starten**, um das Training zu starten.



Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

### So schalten Sie zwischen Trainingsansichten um:

- Drücken Sie während eines Trainings ◀ oder ▶, um Trainingsdauer, Trainingsverlauf und Vergleichsdaten unter Verwendung eines früheren Trainings anzuzeigen.

### So vergleichen Sie während eines Trainings Ergebnisse:

1. Wählen Sie **Menü** > **Ortsbezog. Dienste** > **Tracker** > **Training starten**.
2. Wählen Sie **Routenbasiert**.
3. Blättern Sie zu **Route:**. Wählen Sie **Bearbeiten** und dann eine Route.
4. Blättern Sie zu **Live-Vergleich** und wählen Sie **Bearbeiten**.
5. Blättern Sie zum Ergebnis, mit dem verglichen werden soll. Wählen Sie dann **Vergleich.**.
6. Wählen Sie **Fertig** und dann **Starten**.

! Damit Ergebnisse verglichen werden können, muss eine GPS-Position ermittelt worden sein. Weitere Informationen finden Sie unter *GPS* auf Seite 49.

### So beenden Sie ein Training manuell:

- Wählen Sie während eines Trainings **Anhalten** > **Ende**.

## Ergebnisse

Die Trainingsergebnisse werden nach dem Ende eines Trainings angezeigt. Sie können jederzeit ältere Ergebnisse abrufen und ggf. vergleichen, wenn diese mit GPS-Daten aufgezeichnet wurden.

### So zeigen Sie ein Trainingsergebnis an:

1. Wählen Sie **Menü** > **Ortsbezog. Dienste** > **Tracker** > **Ergebnisse**.
2. Blättern Sie zu einem Monat und wählen Sie **Anzeigen**.
3. Blättern Sie zu einem Datum und wählen Sie **Anzeigen**.
4. Wählen Sie ein Trainingsergebnis. Wenn Sie Rundenzeiten genommen haben, drücken Sie ◀ oder ▶, um das Ergebnis pro Runde anzuzeigen.

### So vergleichen Sie Ergebnisse:

1. Wählen Sie **Menü**> **Ortsbezog. Dienste** > **Tracker** > **Ergebnisse**.
2. Blättern Sie zu einem Ergebnis und wählen Sie **Optionen** > **Vergleich.**.
3. Wählen Sie das Ergebnis, mit dem verglichen werden soll.

! Damit Ergebnisse verglichen werden können, muss eine GPS-Position muss ermittelt worden sein. Weitere Informationen finden Sie unter *GPS* auf Seite 49.

## Kalorienverbrauch

Damit der Kalorienverbrauch für ein Training berechnet und angezeigt werden kann, müssen Sie ein persönliches Profil unter **Einstellungen** in Tracker einrichten. Der Kalorienverbrauch wird in der Ergebnisansicht dargestellt.

### So definieren Sie das persönliche Profil:

1. Wählen Sie **Menü** > **Ortsbezog. Dienste** > **Tracker** > **Einstellungen** > **Persönliches Profil**.
2. Blättern Sie zu einem Objekt, geben Sie Daten ein und wählen Sie **OK**.
3. Wählen Sie anschließend **Optionen** > **Profil speichern**.

### So aktivieren Sie die Berechnung des Kalorienverbrauchs:

- Wählen Sie **Menü** > **Ortsbezog. Dienste** > **Tracker** > **Einstellungen** > **Energieverbrauch** > **Ein**.



Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

# Synchronisierung

Sie können die Synchronisierung auf zwei Arten vornehmen: mit einem Computerprogramm oder einem Internetdienst.

Zu einem bestimmten Zeitpunkt können Sie jeweils nur eine der Synchronisierungsmethoden verwenden.

Weitere Informationen finden Sie unter *www.sonyericsson.com/support* im Dokument „Erste Schritte: *Synchronisierung*“.

## Synchronisieren mit einem Computer

Sie können ein USB-Kabel oder die Funktechnologie Bluetooth einsetzen, um Telefonkontakte, Termine, Lesezeichen, Aufgaben und Notizen mit einem Computerprogramm wie Microsoft® Outlook® zu synchronisieren.

Vor dem Synchronisieren müssen Sie die Software *Sony Ericsson PC Suite* installieren.

Die Software *Sony Ericsson PC Suite* kann auch via PC Companion oder unter *www.sonyericsson.com/support* heruntergeladen werden.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt ***Erforderliche Betriebssysteme*** auf Seite 37.

### So synchronisieren Sie mit Sony Ericsson PC Suite:

1. **Computer:** Starten Sie *Sony Ericsson PC Suite* mit *Start/Programme/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite*.
2. Befolgen Sie die Anweisungen zum Herstellen einer Verbindung in *Sony Ericsson PC Suite*.
3. Wenn die Software *Sony Ericsson PC Suite* meldet, dass das Telefon gefunden wurde, können Sie die Synchronisierung starten.

Informationen zur Benutzung der Software enthält die *Sony Ericsson PC Suite*-Hilfe, auf die Sie zugreifen können, nachdem die Software im Computer installiert wurde.

## Synchronisieren mit einem Internetdienst

Sie können die Synchronisierung über einen Internetdienst vornehmen: mit SyncML™ oder mit Microsoft® Exchange Server unter Verwendung von Microsoft Exchange ActiveSync. Weitere Informationen finden Sie unter *www.sonyericsson.com/support* im Dokument „Erste Schritte: *Synchronisierung*“.



Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

# Weitere Funktionen

## Flight Mode

Die Sende-/Empfangskomponenten für Mobilfunknetz und Radio bleiben im **Flight Mode** ausgeschaltet, um Störungen empfindlicher Geräte zu vermeiden.

Wenn das Menü „Flight Mode“ aktiviert wird, werden Sie beim nächsten Einschalten des Telefons aufgefordert, den gewünschten Modus zu wählen:

- **Normalmodus** – Alle Funktionen verfügbar.
- **Flight Mode** – Eingeschränkte Funktionalität.

### So aktivieren Sie das Menü „Flight Mode“:

- Wählen Sie **Menü** > **Einstellungen** > **Allgemein** > **Flight Mode** > **Weiter** > **Beim Start zeigen**.

### So aktivieren Sie „Flight Mode“:

1. Schalten Sie das Telefon aus, wenn das Menü „Flight Mode“ aktiviert wurde.
2. Schalten Sie das Telefon ein und wählen Sie **Flight Mode**. wird angezeigt.

## Update Service

Das Telefon enthält Software, die gelegentlich aktualisiert werden sollte, um die Leistung zu optimieren. Sie können mit dem Telefon oder einem PC mit Internetverbindung auf Update Service zugreifen.

! Der Zugriff auf Update Service ist nicht in allen Ländern/Regionen mit dem Telefon möglich.

### So zeigen Sie die aktuelle Softwareversion im Telefon an.

1. Wählen Sie **Menü** > **Einstellungen** > **Allgemein** > **Update Service**.
2. Wählen Sie **Softwareversion**.

## Update Service mit dem Telefon

Sie können die Software im Telefon über das Mobilfunknetz mit einer neuen Version aktualisieren. Dabei gehen keine persönlichen Daten verloren.

! Update Service mit dem Telefon setzt einen Datenzugang via GPRS, UMTS oder HSDPA voraus.

### So wählen Sie Einstellungen für Update Service:

- Wählen Sie **Menü** > **Einstellungen** > **Allgemein** > **Update Service** > **Einstellungen** > **Interneteinstellungen**.

### So verwenden Sie Update Service mit dem Telefon:

1. Wählen Sie **Menü** > **Einstellungen** > **Allgemein** > **Update Service**.
2. Wählen Sie **Update suchen** und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

## Update Service via PC

Sie können Updates der Software im Telefon über ein USB-Kabel unter Verwendung eines Computers mit Internetverbindung vornehmen.

! Achten Sie darauf, dass alle persönlichen Daten im Telefonspeicher gesichert wurden, bevor Sie ein Update mit einem PC durchführen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Sichern und Wiederherstellen* auf Seite 39.

### So verwenden Sie Update Service mit einem PC:

- Navigieren Sie zu *www.sonyericsson.com/updateservice*.



Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

## Alarme

Sie können einen Sound oder das Radio als Alarmsignal aktivieren. Das Alarmsignal ertönt auch, wenn das Telefon ausgeschaltet ist. Wenn der Alarm ertönt, können Sie ihn stumm- oder ausschalten.

### So stellen Sie den Alarm ein:

1. Wählen Sie **Menü** > **Organizer** > **Alarme**.
2. Blättern Sie zu einem Alarm und wählen Sie **Bearbeiten**.
3. Blättern Sie zu **Zeit** und wählen Sie **Bearbeiten**.
4. Geben Sie eine Zeit ein und wählen Sie **OK** > **Speichern**.

### So definieren Sie einen regelmäßigen Alarm:

1. Wählen Sie **Menü** > **Organizer** > **Alarme**.
2. Blättern Sie zu einem Alarm und wählen Sie **Bearbeiten**.
3. Blättern Sie zu **Regelmäßig:** und wählen Sie **Bearbeiten**.
4. Blättern Sie zu einem Tag und wählen Sie **Markieren**.
5. Um einen anderen Tag auszuwählen, blättern Sie zum gewünschten Tag und wählen dann **Markieren**.
6. Wählen Sie **Fertig** > **Speichern**.

### So stellen Sie das Alarmsignal ein:

1. Wählen Sie **Menü** > **Organizer** > **Alarme**.
2. Blättern Sie zu einem Alarm und wählen Sie **Bearbeiten**.
3. Blättern Sie zur Registerkarte ♫.
4. Blättern Sie zu **Alarmsignal:** und wählen Sie **Bearbeiten**.
5. Suchen und wählen Sie ein Alarmsignal. Wählen Sie **Speichern**.

### So schalten Sie den Alarm stumm:

- Drücken Sie eine Taste, wenn der Alarm ertönt.
- Wählen Sie **Schlum.**, um den Alarm wieder ertönen zu lassen.

### So schalten Sie den Alarm aus:

- Drücken Sie eine beliebige Taste, wenn der Alarm ertönt. Wählen Sie dann **Aus**.

### So deaktivieren Sie den Alarm:

1. Wählen Sie **Menü** > **Organizer** > **Alarme**.
2. Blättern Sie zu einem Alarm und wählen Sie **Aus**.

## Alarm im Stummschaltungsmodus

Sie können den Alarm so konfigurieren, dass er im Stummschaltungsmodus nicht ertönt.

### So legen Sie fest, ob ein Alarm im Stummschaltungsmodus ertönt:

1. Wählen Sie **Menü** > **Organizer** > **Alarme**.
2. Blättern Sie zu einem Alarm und wählen Sie **Bearbeiten**.
3. Blättern Sie zur Registerkarte ♫.
4. Blättern Sie zu **Stummschaltung:** und wählen Sie **Bearbeiten**.
5. Wählen Sie eine Option.

### So stellen Sie die Schlummer-Dauer ein:

1. Wählen Sie **Menü** > **Organizer** > **Alarme**.
2. Blättern Sie zu einem Alarm und wählen Sie **Bearbeiten**.
3. Blättern Sie zu **Schlummer-Dauer:** und wählen Sie **Bearbeiten**.
4. Wählen Sie eine Option.

## Kalender

Sie können den Kalender mit einem Computerkalender, einem Kalender im Internet oder einer Microsoft® Windows Server®-Anwendung (Outlook®) synchronisieren.



Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

## Termine

Sie können neue Termine definieren oder vorhandene Termine bearbeiten.

### So fügen Sie einen Termin hinzu:

1. Wählen Sie **Menü** > **Organizer** > **Kalender**.
2. Wählen Sie ein Datum.
3. Blättern Sie zu **Neuer Termin** und wählen Sie **Hinzu**.
4. Geben Sie die Daten ein und bestätigen Sie jeden Eintrag.
5. Wählen Sie **Speichern**.

### So zeigen Sie einen Termin an:

1. Wählen Sie **Menü** > **Organizer** > **Kalender**.
2. Wählen Sie ein Datum.
3. Blättern Sie zu einem Termin und wählen Sie **Zeigen**.

### So bearbeiten Sie einen Termin:

1. Wählen Sie **Menü** > **Organizer** > **Kalender**.
2. Wählen Sie ein Datum.
3. Blättern Sie zu einem Termin und wählen Sie **Zeigen**.
4. Wählen Sie **Option.** > **Bearbeiten**.
5. Geben Sie den Termin ein und bestätigen Sie jeden Eintrag.
6. Wählen Sie **Speichern**.

### So legen Sie fest, wann die Erinnerung ertönt:

1. Wählen Sie **Menü** > **Organizer** > **Kalender**.
2. Wählen Sie ein Datum.
3. Wählen Sie **Option.** > **Erweitert** > **Erinnerungen**.
4. Wählen Sie eine Option.

! Eine Erinnerungsoption im Kalender wirkt sich auf eine für Aufgaben eingestellte Erinnerungsoption aus.

## Notizen

Sie können Notizen erstellen und speichern. Notizen können im Standby-Modus angezeigt werden.

### So fügen Sie eine Notiz hinzu:

1. Wählen Sie **Menü** > **Organizer** > **Notizen**.
2. Blättern Sie zu **Neue Notiz** und wählen Sie **Hinzu**.
3. Schreiben Sie eine Notiz und wählen Sie **Speichern**.

### So zeigen Sie eine Notiz im Standby-Modus an:

1. Wählen Sie **Menü** >**Organizer** > **Notizen**.
2. Blättern Sie zu einer Notiz und wählen Sie **Option.** > **In Standby zeigen**.

### So blenden Sie eine im Standby-Modus angezeigte Notiz aus:

1. Wählen Sie **Menü** > **Organizer** > **Notizen**.
2. Blättern Sie zu der im Standby-Modus angezeigten Notiz. Diese ist mit einem Symbol markiert. Wählen Sie **Option.** > **In Standby ausbl.**.

## Aufgaben

Sie können neue Aufgaben definieren oder vorhandene Aufgaben bearbeiten.

### So fügen Sie eine Aufgabe hinzu:

1. Wählen Sie **Menü** > **Organizer** > **Aufgaben**.
2. Wählen Sie **Neue Aufgabe** und dann **Hinzu**.
3. Wählen Sie eine Option.
4. Geben Sie die Daten ein und bestätigen Sie jeden Eintrag.



Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

### So legen Sie fest, wann die Erinnerung ertönt:

1 Wählen Sie **Menü** > **Organizer** > **Aufgaben**.
2 Blättern Sie zu einer Aufgabe und wählen Sie **Option.** > **Erinnerungen**.
3 Wählen Sie eine Option.

! Eine Erinnerungsoption für Aufgaben wirkt sich auf eine im Kalender eingestellte Erinnerungsoption aus.

## Profile

Sie können Einstellungen wie Ruftonlautstärke und Vibrationsalarm an unterschiedliche Umgebungen anpassen. Alle Profileinstellungen können auf die Standardwerte des Telefons zurückgesetzt werden.

### So wählen Sie ein Profil:

1 Wählen Sie **Menü** > **Einstellungen** > **Allgemein** > **Profile**.
2 Wählen Sie ein Profil.

### So zeigen Sie ein Profil an und bearbeiten es:

1 Wählen Sie **Menü** > **Einstellungen** > **Allgemein** > **Profile**.
2 Blättern Sie zu einem Profil und wählen Sie **Option.** > **Anzeigen + Bearb.**.

! Das Profil **Normal** kann nicht umbenannt werden.

## Zeit und Datum

### So stellen Sie die Uhrzeit ein:

1 Wählen Sie **Menü** > **Einstellungen** > **Allgemein** > **Zeit und Datum** > **Zeit**.
2 Geben Sie die Uhrzeit ein und wählen Sie **Speichern**.

### So stellen Sie das Datum ein:

1 Wählen Sie **Menü** > **Einstellungen** > **Allgemein** > **Zeit und Datum** > **Datum**.
2 Geben Sie das Datum ein und wählen Sie **Speichern**.

### So stellen Sie die Zeitzone ein:

1 Wählen Sie **Menü** > **Einstellungen** > **Allgemein** > **Zeit und Datum** > **Meine Zeitzone**.
2 Wählen Sie die Zeitzone, in der Sie sich befinden.

! Wenn Sie eine Stadt wählen, wird mit **Meine Zeitzone** die Zeit automatisch mit den Sommerzeitwechseln korrigiert.

### So ändern Sie die Größe der im Standby-Modus angezeigten Uhr:

1 Wählen Sie **Menü** > **Einstellungen** > **Bildschirm** > **Uhrengröße**.
2 Wählen Sie eine Option.

## Design

Sie können das Erscheinungsbild des Bildschirms z. B. mit Farben und Hintergründen ändern. Sie können außerdem neue Designs erstellen und in das Telefon laden. Weitere Informationen finden Sie in der Website *www.sonyericsson.com/fun*.

### So aktivieren Sie ein Design:

1 Wählen Sie **Menü** > **Einstellungen** > **Bildschirm** > **Design**.
2 Blättern Sie zu einem Design und wählen Sie **Aktivier.**.

## Hauptmenülayout

Sie können das Layout der Symbole im Hauptmenü ändern.



Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

### So ändern Sie das Hauptmenülayout:

1 Wählen Sie **Menü** > **Option.** > **Hauptmenülayout**.
2 Wählen Sie eine Option.

## Ruftöne

### So aktivieren Sie einen Rufton:

1 Wählen Sie **Menü** > **Einstellungen** > **Sounds + Signale** > **Rufton**.
2 Suchen Sie einen Rufton und wählen Sie ihn aus.

### So stellen Sie dieRuftonlautstärke ein:

1 Wählen Sie **Menü** > **Einstellungen** > **Sounds + Signale** > **Ruftonlautstärke**.
2 Drücken Sie ◄ oder ►, um die Lautstärke zu ändern.
3 Wählen Sie **Speichern**.

### So schalten Sie den Rufton aus:

- Drücken und halten Sie #. wird angezeigt.

! Dies wirkt sich nicht auf das Alarmsignal aus.

### So stellen Sie den Vibrationsalarm ein:

1 Wählen Sie **Menü** > **Einstellungen** > **Sounds + Signale** > **Vibrationsalarm**.
2 Wählen Sie eine Option.

## Bildschirmausrichtung

Sie können zwischen Hoch- und Querformat umschalten oder **Autom. Drehen** wählen, damit sich die Ausrichtung ändert, wenn Sie das Telefon drehen.

### So ändern Sie die Bildschirmausrichtung im Browser:

1 Wählen Sie **Menü** > **Internet**.
2 Wählen Sie **Option.** > **Erweitert** > **Ausrichtung**.
3 Wählen Sie eine Option.

### So ändern Sie die Bildschirmausrichtung in „Medien“:

1 Wählen Sie **Menü** > **Medien** > **Einstellungen** > **Ausrichtung**.
2 Wählen Sie eine Option.

## Spiele

Das Telefon enthält bei Auslieferung verschiedene Spiele. Sie können weitere Spiele herunterladen. Weitere Informationen finden Sie in der Website *www.sonyericsson.com/fun*. Zu den meisten Spielen sind Hilfetexte verfügbar.

### So starten Sie ein Spiel:

1 Wählen Sie **Menü** > **Medien** > **Spiele**.
2 Wählen Sie ein Spiel.

### So beenden Sie ein Spiel:

- Drücken Sie ⌐.

## Anwendungen

Sie können Java-Anwendungen herunterladen und ausführen. Außerdem können Sie zugehörige Informationen anzeigen und die Zugriffsrechte einstellen. Wenn Sie keine Java-Anwendungen nutzen können, finden Sie im Abschnitt *Internetdienste lassen sich nicht nutzen* auf Seite 62 weitere Informationen.



Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

### So wählen Sie eine Java-Anwendung:

1 Wählen Sie **Menü** > **Organizer** > **Anwendungen**.
2 Wählen Sie eine Anwendung.

### So stellen Sie die Zugriffsrechte für eine Java-Anwendung ein:

1 Wählen Sie **Menü** > **Organizer** > **Anwendungen**.
2 Blättern Sie zu einer Anwendung und wählen Sie **Option.** > **Rechte**.
3 Stellen Sie die Zugriffsrechte ein.

## Bildschirmgröße für Java-Anwendungen

Einige Java-Anwendungen werden für eine bestimmte Bildschirmgröße entwickelt. Weitere Informationen erhalten Sie vom Hersteller der Anwendung.

### So stellen Sie die Bildschirmgröße für eine Java-Anwendung ein:

1 Wählen Sie **Menü** > **Organizer** > **Anwendungen**.
2 Blättern Sie zu einer Anwendung und wählen Sie **Option.** > **Bildschirmgröße**.
3 Wählen Sie eine Option.

### So aktivieren Sie eine Java™-Anwendung als Hintergrundbild:

1 Wählen Sie **Menü** > **Einstellungen** > **Bildschirm**.
2 Wählen Sie **Hintergrundbild** > **Anwendung**.
3 Wählen Sie eine Java-Anwendung.

! Angezeigt werden nur die Java-Anwendungen, die als Hintergrundbild verwendet werden können.

## Walk Mate

Walk Mate ist ein Schrittzähler. Die Anwendung zählt die zurückgelegten Schritte und berechnet, wie viele Schritte noch bis zum Erreichen des Tagesziels zurückgelegt werden müssen. Sie können das Telefon in einer Tasche tragen, während Sie Walk Mate benutzen. Walk Mate kann außerdem im Standby-Modus als Hintergrundbild verwendet werden.

### So aktivieren Sie Walk Mate als Hintergrundbild:

1 Wählen Sie **Menü** > **Einstellungen** > **Bildschirm**.
2 Wählen Sie **Hintergrundbild** > **Anwendung** > **Walk Mate**.

# Sperren

## SIM-Kartensperre

Diese Sperre schützt nur Ihren Teilnehmerzugang. Das Telefon kann mit einer anderen SIM-Karte genutzt werden. Wenn die Sperre aktiviert ist, müssen Sie eine PIN (Personal Identity Number) eingeben.

Sollten Sie die PIN dreimal nacheinander falsch eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt und muss durch Eingabe des PUK (Personal Unblocking Key) wieder entsperrt werden. PIN und PUK werden vom Netzbetreiber bereitgestellt.

### So heben Sie die Blockierung der SIM-Karte auf:

1 Wenn **PIN gesperrt** angezeigt wird, geben Sie Ihren PUK ein und wählen Sie **OK**.
2 Geben Sie eine neue PIN mit vier bis acht Ziffern ein und wählen Sie **OK**.
3 Geben Sie die neue PIN nochmals ein und wählen Sie **OK**.



Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

### So bearbeiten Sie die PIN:

1 Wählen Sie **Menü** > **Einstellungen** > **Allgemein** > **Sicherheit** > **Sperren** > **SIM-Schutz** > **PIN ändern**.
2 Geben Sie die PIN ein und wählen Sie **OK**.
3 Geben Sie eine neue PIN mit vier bis acht Ziffern ein und wählen Sie **OK**.
4 Geben Sie die neue PIN nochmals ein und wählen Sie **OK**.

! Wenn **Codes nicht identisch** angezeigt wird, haben Sie die neue PIN nicht richtig wiederholt. Wird die Meldung **Falsche PIN** gefolgt von **Alte PIN:** angezeigt, wurde die alte PIN falsch eingegeben.

### So verwenden Sie die SIM-Kartensperre:

1 Wählen Sie **Menü** > **Einstellungen** > **Allgemein** > **Sicherheit** > **Sperren** > **SIM-Schutz** > **Schutz**.
2 Wählen Sie eine Option.
3 Geben Sie die PIN ein und wählen Sie **OK**.

## Telefonsperre

Sie können eine unberechtigte Benutzung des Telefons verhindern. Ändern Sie den Telefonsperrcode (0000) in einen persönlichen Code mit 4 bis 8 Ziffern.

! Sie müssen sich den neuen Code merken. Wenn Sie den Code vergessen, müssen Sie das Telefon einem Sony Ericsson-Händler übergeben.

### So verwenden Sie die Telefonsperre:

1 Wählen Sie **Menü** > **Einstellungen** > **Allgemein** > **Sicherheit** > **Sperren** > **Telefonschutz** > **Schutz**.
2 Wählen Sie eine Option.
3 Geben Sie den Telefonsperrcode ein und wählen Sie **OK**.

### So entsperren Sie das Telefon:

- Geben Sie den Telefonsperrcode ein und wählen Sie **OK**, sobald **Telefon gesperrt** angezeigt wird.

### So ändern Sie den Telefonsperrcode:

1 Wählen Sie **Menü** > **Einstellungen** > **Allgemein** > **Sicherheit** > **Sperren** > **Telefonschutz** > **Code ändern**.
2 Geben Sie den Code ein und wählen Sie **OK**.
3 Geben Sie den neuen Code ein und wählen Sie **OK**.
4 Wiederholen Sie den Code und wählen Sie **OK**.

## Tastensperre

Sie können die Tastensperre aktivieren, um das versehentliche Wählen von Rufnummern zu verhindern. wird angezeigt. Ankommende Anrufe können angenommen werden, ohne die Tasten zu entsperren.

! Anrufe der internationalen Notrufnummer 112 sind weiterhin möglich.

### So verwenden Sie die automatische Tastensperre:

1 Wählen Sie **Menü** > **Einstellungen** > **Allgemein** > **Sicherheit** > **Auto-Tastensperre**.
2 Wählen Sie eine Option.

### So entsperren Sie die Tasten manuell:

- Drücken Sie eine beliebige Taste und wählen Sie **Entsper** > **OK**.

# IMEI-Nummer

Bewahren Sie die IMEI-Nummer (International Mobile Equipment Identity) des Telefons sorgfältig auf, um bei einem Diebstahl darauf zurückgreifen zu können.



Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

**So zeigen Sie die IMEI-Nummer an:**

- Drücken Sie *a/A, #, 0 +, 6, #.



Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

# Fehlerbehebung

Einige Probleme können mit Update Service behoben werden. Rufen Sie Update Service regelmäßig auf, um die Leistung des Telefons zu optimieren. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Update Service* auf Seite 53.

Bei einigen Problemen müssen Sie sich mit dem Netzbetreiber in Verbindung setzen.

Weiteren Support finden Sie in der Website *www.sonyericsson.com/support*.

## Typische Fragen

### Wo finde ich zulassungsrelevante Daten wie die IMEI-Nummer, wenn sich das Telefon nicht einschalten lässt?

### Es treten Probleme mit der Speicherkapazität auf oder das Telefon arbeitet langsam

Starten Sie das Telefon täglich neu, um den Speicher zu bereinigen, oder verwenden Sie die Funktion **Werkseinstellungen**.

### Werkseinstellungen

Wenn Sie **Einstell. zurücksetzen** wählen, werden die an den Einstellungen vorgenommenen Änderungen gelöscht.

Wenn Sie **Alles zurücksetzen** wählen, werden Einstellungen und Inhalte wie Kontakte, Nachrichten, Bilder, Sounds und heruntergeladene Spiele gelöscht. Es können auch Inhalte verloren gehen, die werkseitig im Telefon installiert wurden.

**So setzen Sie das Telefon zurück:**

1. Wählen Sie **Menü** > **Einstellungen** > **Allgemein** > **Werkseinstellungen**.
2. Wählen Sie eine Option.
3. Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

### Akku kann nicht geladen werden oder die Akkukapazität ist gering

Das Ladegerät ist nicht richtig mit dem Telefon verbunden oder der Kontakt zum Akku ist mangelhaft. Entnehmen Sie den Akku und reinigen Sie die Anschlüsse.

Der Akku ist verschlissen und muss ausgetauscht werden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Laden des Akkus* auf Seite 7.

### Beim Laden des Akkus wird kein Ladesymbol angezeigt

Es kann einige Minuten dauern, bevor das Akkusymbol auf dem Bildschirm angezeigt wird.

### Einige Menüoptionen sind abgedunkelt

Der betreffende Dienst ist nicht aktiviert. Setzen Sie sich mit dem Netzbetreiber in Verbindung.



Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

## Internetdienste lassen sich nicht nutzen

Ihr Teilnehmerzugang umfasst keine Datenübertragungen. Einstellungen fehlen oder sind falsch.

Sie können die Einstellungen mit **Einstellungen-Downl.** oder unter *www.sonyericsson.com/support* herunterladen.

### So laden Sie Einstellungen herunter:

1 Wählen Sie **Menü** > **Einstellungen** > **Hilfe** > **Einstellungen-Downl.**.
2 Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

Fragen Sie ggf. den Netzbetreiber bzw. Dienstanbieter um Rat.

## Nachrichten lassen sich nicht mit dem Telefon verschicken

Für den Nachrichtenversand muss die Nummer eines Service-Centers definiert sein. Die Nummer wird vom Dienstanbieter bereitgestellt und ist normalerweise auf der SIM-Karte konfiguriert. Befindet sich die Nummer des Service-Centers nicht auf der SIM-Karte, müssen Sie die Nummer manuell eingeben.

Für den Versand der meisten MMS muss ein MMS-Profil und die Adresse des Nachrichtservers konfiguriert sein. Wenn kein MMS-Profil oder Nachrichtenserver existiert, können Sie die erforderlichen Einstellungen automatisch vom Netzbetreiber empfangen oder mit „Setup“ bzw. aus der Website *www.sonyericsson.com/support* herunterladen.

### So geben Sie die Nummer des Service-Centers ein:

1 Wählen Sie **Menü** > **Einstellungen** > **Konnektivität** > **Nachrichteneinstell.** > **SMS** und blättern Sie zu **Service-Center**. Befindet sich die Nummer auf der SIM-Karte, wird sie angezeigt.
2 Wählen Sie andernfalls **Bearbeiten**.
3 Blättern Sie zu **Neues Service-Center** und wählen Sie **Hinzu**.
4 Geben Sie die Nummer mit dem Auslandscode (+) sowie der Landeskennzahl ein.
5 Wählen Sie **Speichern**.

### So wählen Sie ein MMS-Profil:

1 Wählen Sie **Menü** > **Einstellungen** > **Konnektivität** > **Nachrichteneinstell.** > **MMS**.
2 Wählen Sie ein existierendes Profil oder erstellen Sie ein neues Profil.

### So konfigurieren Sie die Adresse des Nachrichtenservers:

1 Wählen Sie **Menü** > **Einstellungen** > **Konnektivität** > **Nachrichteneinstell.** > **MMS**.
2 Blättern Sie zu einem Profil und wählen Sie **Option.** > **Bearbeiten**.
3 Blättern Sie zu **Nachrichtenserver** und wählen Sie **Bearbeiten**.
4 Geben Sie die Adresse ein und wählen Sie **OK** > **Speichern**.

## Das Telefon läutet nicht oder zu leise

Für **Stummschaltung** darf nicht **Ein** ausgewählt sein. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *So schalten Sie den Rufton aus:* auf Seite 57.

Überprüfen Sie die Reglautstärke. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *So stellen Sie die Reglautstärke ein:* auf Seite 57.

Überprüfen Sie das Profil. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *So wählen Sie ein Profil:* auf Seite 56.

Überprüfen Sie die Rufumleitungsoptionen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *So leiten Sie Anrufe um:* auf Seite 21.



Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

### Das Telefon wird von anderen Geräten nicht über die Funktechnologie Bluetooth erkannt

Sie haben Bluetooth nicht eingeschaltet. Stellen Sie sicher, dass **Telefon zeigen** aktiviert ist. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *So schalten Sie Bluetooth ein:* auf Seite 38.

### Synchronisierung oder Datenübertragung zwischen Telefon und Computer über ein USB-Kabel funktioniert nicht

Das Kabel bzw. die Software wurde nicht ordnungsgemäß installiert. Besuchen Sie *www.sonyericsson.com/support*, um die „Erste Schritte"-Dokumente mit ausführlichen Installationsanleitungen und Informationen zur Fehlerbehebung zu lesen.

### Ich habe mein Kennwort für Code-Memo verloren oder vergessen

Wenn Sie das Kennwort vergessen, müssen Sie Code-Memo zurücksetzen. Dabei werden alle Einträge im Code-Memo gelöscht. Wenn Sie Code-Memo das nächste Mal öffnen, müssen Sie wie bei der erstmaligen Benutzung vorgehen.

**So setzen Sie Code-Memo zurück:**

1. Wählen Sie **Menü** > **Organizer** > **Code-Memo**.
2. Geben Sie dreimal ein falsches Kennwort ein.
3. **Code-Memo zurücksetzen und alle Einträge löschen?** wird angezeigt.
4. Wählen Sie **Ja**.

## Fehlermeldungen

### SIM einlegen

Im Telefon befindet sich keine SIM-Karte oder die SIM-Karte wurde falsch eingelegt.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *So legen Sie die SIM-Karte ein:* auf Seite 5.

Die Kontakte der SIM-Karte müssen gereinigt werden. Setzen Sie sich mit dem Netzbetreiber in Verbindung, wenn die SIM-Karte schadhaft ist.

### Richtige SIM-Karte einlegen

Das Telefon kann nur mit bestimmten SIM-Karten benutzt werden. Prüfen Sie, ob die verwendete SIM-Karte vom richtigen Betreiber stammt.

### Falsche PIN/Falsche PIN2

Sie haben die PIN oder PIN2 falsch eingegeben.

Geben Sie die richtige PIN oder PIN2 ein und wählen Sie **Ja**.

### PIN gesperrt/PIN2 gesperrt

Sie haben Ihre PIN oder PIN2 dreimal nacheinander falsch eingegeben.

Informationen zum Freischalten finden Sie unter *SIM-Kartensperre* auf Seite 58.

### Codes nicht identisch

Die beiden von Ihnen eingegebenen Codes sind nicht identisch. Wenn Sie einen Sicherheitscode ändern (z. B. die PIN), müssen Sie den neuen Code durch erneute Eingabe bestätigen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *SIM-Kartensperre* auf Seite 58.

### Kein Netz

- Im Telefon ist „Flight Mode" aktiviert. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Flight Mode* auf Seite 53.



Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

- Das Telefon empfängt kein Signal vom Mobilfunknetz oder das empfangene Signal ist zu schwach. Setzen Sie sich mit dem Netzbetreiber in Verbindung und stellen Sie sicher, dass Sie sich in Reichweite eines Netzes befinden.
- Die SIM-Karte arbeitet nicht ordnungsgemäß. Setzen Sie die SIM-Karte in ein anderes Telefon ein. Wenn das funktioniert, bildet möglicherweise das Telefon die Ursache des Problems. Setzen Sie sich mit dem nächstgelegenen Sony Ericsson Service Point in Verbindung.

### Nur Notrufe

Sie befinden sich im Bereich eines Netzes, das Sie nicht benutzen dürfen. In einem Notfall erlauben jedoch viele Netzbetreiber das Anrufen der internationalen Notrufnummer 112. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Notrufe* auf Seite 16.

### PUK gesperrt. Setzen Sie sich mit dem Netzbetreiber in Verbindung.

Sie haben den PUK (Personal Unblocking Key) zehnmal in Folge falsch eingegeben.



Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

# Rechtliche Informationen

## Sony Ericsson W715i Walkman™

Diese Bedienungsanleitung wird ohne jegliche Gewährleistung von Sony Ericsson Mobile Communications AB oder einer regionalen Tochtergesellschaft veröffentlicht. Korrekturen und Änderungen dieser Bedienungsanleitung zur Beseitigung typographischer Fehler und redaktioneller Ungenauigkeiten sowie aufgrund von Verbesserungen der Programme und/oder Geräte können von Sony Ericsson Mobile Communications AB jederzeit und ohne Ankündigung vorgenommen werden. Änderungen dieser Art werden in zukünftigen Ausgaben dieser Bedienungsanleitung berücksichtigt.

Alle Rechte vorbehalten.

**© Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2009**

Publikationsnummer: 1232-8839.1

**Achtung: Einige der in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Dienste und Funktionen werden nicht überall von allen Netzen und Dienstanbietern unterstützt. Dies gilt ohne Einschränkung auch für die internationale GSM-Notrufnummer 112. Setzen Sie sich mit dem Netzbetreiber oder Dienstanbieter in Verbindung, um Informationen zur Verfügbarkeit bestimmter Dienste und Funktionen und zu ggf. anfallenden Zugriffs- oder Nutzungsgebühren zu erhalten.**

Lesen Sie den Abschnitt *Wichtige Informationen*, bevor Sie das Mobiltelefon verwenden.

Mit diesem Mobiltelefon können Inhalte (z. B. Ruftöne) geladen, gespeichert und weitergegeben werden. Das Recht zur Verwendung solcher Inhalte kann beschränkt oder aufgrund der Rechte Dritter ausgeschlossen sein. Dies gilt einschließlich – ohne darauf beschränkt zu sein – der aus den Urheberrechtsgesetzen erwachsenden Beschränkungen. Die Verantwortung für solche Inhalte, die Sie mit dem Mobiltelefon herunterladen oder weiterleiten, liegt ausschließlich bei Ihnen und nicht bei Sony Ericsson. Stellen Sie deshalb vor Verwendung dieser Inhalte sicher, dass für die angestrebte Verwendung eine ausreichende Lizenz oder anderweitige Berechtigung vorliegt.
Sony Ericsson übernimmt keinerlei Gewährleistung für Genauigkeit, Integrität und Qualität dieser oder anderer Inhalte Dritter. Unter keinen Umständen haftet Sony Ericsson in irgendeiner Weise für Ihre unberechtigte Nutzung dieser oder anderer Inhalte Dritter.

Smart-Fit Rendering ist eine Marke oder eingetragene Marke von ACCESS Co., Ltd.

Bluetooth ist eine Marke oder eingetragene Marke von Bluetooth SIG Inc. Jegliche Benutzung dieser Marke durch Sony Ericsson erfolgt unter Lizenz.

Das Logo, SensMe, BestPic, PlayNow, MusicDJ, PhotoDJ, SensMe, TrackID und VideoDJ sind Marken oder eingetragene Marken von Sony Ericsson Mobile Communications AB.

TrackID™ is powered by Gracenote Mobile MusicID™. Gracenote und Gracenote Mobile MusicID sind Marken oder eingetragene Marken von Gracenote, Inc.

WALKMAN, WALKMAN-Logo, Sony, Memory Stick Micro™ und M2™ sind Marken oder eingetragene Marken der Sony Corporation.

Media Go ist eine Marke oder eingetragene Marke von Sony Media Software and Services.

microSD ist eine Marke oder eingetragene Marke der SanDisk Corporation.

PictBridge ist eine Marke oder eingetragene Marke der Canon Kabushiki Kaisha Corporation.

Wi-Fi ist eine Marke oder eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance.

DLNA ist eine Marke oder eingetragene Marke der Digital Living Network Alliance.

Google™, Google Maps™, YouTube und das YouTube-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Google, Inc.

PLAYSTATION ist eine Marke oder eingetragene Marke der Sony Computer Entertainment, Inc.

Wayfinder und Wayfinder Navigator sind Marken oder eingetragene Marken von Wayfinder Systems AB.

SyncML ist eine Marke oder eingetragene Marke von Open Mobile Alliance LTD.

Ericsson ist eine Marke oder eingetragene Marke von Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Adobe Photoshop Album Starter Edition ist eine Marke oder eingetragene Marke von Adobe Systems Incorporated in den USA und in anderen Ländern.

Microsoft, Windows, Outlook, Windows Vista, Windows Server und ActiveSync sind eingetragene Marken oder Marken der Microsoft Corporation in den USA und in anderen Ländern.

Die Eingabehilfe T9™ ist eine Marke oder eingetragene Marke von Tegic Communications. Die Eingabehilfe T9™ ist lizenziert unter einer oder mehreren der folgenden Patentnummern: US-Patentnummern 5.818.437, 5.953.541, 5.187.480, 5.945.928 und 6.011.554, Kanada-Patentnummer 1.331.057, VK-Patentnummer 2238414B, Hongkong-Standardpatentnummer HK0940329, Singapur-Patentnummer 51383, Euro-Patentnummer 0 842 463(96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB. Weitere Patente sind weltweit angemeldet.

Am Produkt stehen Microsoft verschiedene Rechte aufgrund geistigen Eigentums zu. Die Benutzung oder Distribution der betreffenden Technologien außerhalb des Produkts ist ohne entsprechende Lizenz von Microsoft untersagt.

Inhaltseigentümer nutzen die Technologie Windows Media Digital Rights Management (WMDRM), um ihr geistiges Eigentum und ihre Urheberrechte zu schützen. Dieses Gerät benutzt WMDRM-Software, um auf WMDRM-geschützte Inhalte zuzugreifen. Wenn die WMDRM-Software den Inhalt nicht schützen kann, können die Inhaltseigentümer Microsoft auffordern, die Softwarefunktion zum Abspielen bzw. Kopieren der betreffenden geschützten Inhalte mittels WMDRM zu deaktivieren. Diese Deaktivierung wirkt sich nicht auf ungeschützte Inhalte aus. Wenn Sie Lizenzen für geschützte Inhalte herunterladen, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Microsoft mit den Lizenzen eine Deaktivierungsliste übermittelt. Inhaltseigentümer können ein WMDRM-Upgrade erzwingen, um den Zugriff auf ihre Inhalte zu ermöglichen. Wenn Sie das Upgrade ablehnen, können Sie nicht auf Inhalte zugreifen, die dieses Upgrade voraussetzen.

Dieses Produkt wird im Rahmen der MPEG-4 Visual License und der AVC Patent Portfolio License für den persönlichen und nichtkommerziellen Gebrauch durch Verbraucher lizenziert, um (i) Videodaten im Format MPEG-4 („MPEG-4-Video“) bzw. AVC („AVC-Video“) zu codieren und/oder (ii) MPEG-4- oder AVC-Videodaten zu decodieren, die von einem Verbraucher im Rahmen privater und nichtkommerzieller Aktivitäten oder von einem Videoanbieter codiert wurden, der MPEG LA lizenziert hat, um MPEG-4- und/oder AVC-Videos anbieten zu können. Für keinen anderen Gebrauch wird ausdrücklich oder implizit eine Lizenz gewährt. Weitere Informationen zum internen, kommerziellen oder zum Gebrauch zu Werbezwecken sowie zur Lizenzierung erhalten Sie ggf. von MPEG LA, L.L.C. Adresse: http://www.mpegla.com. Die Audiodecodierungstechnologie MPEG Layer-3 ist von Fraunhofer IIS und Thomson lizenziert.

Java, JavaScript und alle auf Java basierenden Marken und Logos sind Marken oder eingetragene Marken von Sun Microsystems, Inc., in den USA und in anderen Ländern.

Endbenutzer-Lizenzvertrag für Sun Java Platform, Micro Edition.

1. Rechtsbeschränkungen: Die Software unterliegt dem Urheberrechtsschutz für Sun. Die Rechte an allen Kopien verbleiben im Eigentum von Sun sowie der Lizenzgeber. Der Kunde darf die Software nicht ändern, dekompilieren, disassemblieren, entschlüsseln, extrahieren oder anderen Methoden des so genannten „Reverse Engineering“ unterziehen. Die Software darf weder ganz noch teilweise verleast, übertragen oder unterlizenziert werden.

2. Exportrichtlinien: Dieses Produkt – einschließlich der mitgelieferten oder enthaltenen Software bzw. technischen Daten – unterfällt ggf. Import- und Exportrichtlinien der EU, der USA und anderer Länder. Der Benutzer und jeder Besitzer des Produkts verpflichtet sich zur Einhaltung dieser Richtlinien und erkennt an, dass der Bezug der erforderlichen Lizenzen zum Exportieren, Reexportieren oder Importieren dieses Produkts in seiner Verantwortung liegt. Ohne Beschränkung des Vorstehenden gilt für den Benutzer und jeden Besitzer des Produkts z. B. Folgendes: (1) Die Produkte dürfen nicht wissentlich in Länder exportiert oder reexportiert werden, die in den Artikeln in Kapitel II der Richtlinie 1334/2000 des Europäischen Rates angegeben sind. (2) Die Exportrichtlinien der US-Regierung (Export Administration Regulations = EAR, 15 C.F.R. §§ 730-774, http://www.bis.doc.gov/), administriert vom Handelsministerium, Bureau of Industry and Security, sind einzuhalten. (3) Richtlinien zu ökonomischen Sanktionen (30 C.F.R. §§ 500 ff, http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/), administriert vom US-Finanzministerium,



Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

Exportkontrollbehörde, sind einzuhalten. Der Benutzer und jeder Besitzer dieses Produkts darf das Produkt, sein Zubehör oder separate Software nicht in ein Land oder eine Region transportieren bzw. an eine juristische oder natürliche Person liefern, das bzw. die in diesen Richtlinien genannt ist.

Rechtsbeschränkungen: Benutzung, Duplikation oder Veröffentlichung durch die Regierung der USA unterliegt den Beschränkungen in den Rights in Technical Data bzw. Computer Software Clauses in DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) und FAR 52.227-19(c) (2).

Andere in diesem Dokument verwendete Produkt- und Firmennamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.

Alle nicht ausdrücklich in diesem Dokument gewährten Rechte sind vorbehalten.

Alle Abbildungen dienen ausschließlich der Illustration und zeigen nicht immer exakte Darstellungen Ihres Telefons.



Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

# Index


**A**

Akku
- einsetzen ....5
- Kapazität ....7
- laden ....7

Aktivitäten (Menü) ....12
Alarme ....54
Anrufbeantwortungsdienst ....20
Anrufbeschränkungen ....22
Anrufdauer ....23
Anrufe
- annehmen und abweisen ....15
- aufnehmen ....29
- halten ....21
- international ....15
- Notruf ....16
- tätigen und annehmen ....15
- verwalten, zwei Anrufe ....21
- Video ....15
- zulassen ....22

Anrufen, Nummern in Nachrichten ....40
Anruferspezifische Klingeltöne ....18
Anrufliste ....16
Anrufumleitung ....21
Anwendungen ....57
Aufgaben ....55
Aufnahme
- anhören ....30

Auswahltasten ....11
Auto-Drehen ....57

**B**

Bilder ....32
Bildgebung ....31
*Bildnachrichten Siehe MMS*
Bildschirmausrichtung ....57
Bildschirmsymbole ....9
Bluetooth™ (Funktechnologie) ....38

**C**

Code-Memo ....63

**D**

Datei-Manager ....36
Datum ....56
Design ....56
DLNA™ ....48
Download
- Einstellungen ....62

Download, Musik ....27

**E**

E-Mail ....42
E-Mail-Push ....43
Eigene Nummern ....22
Ein-/Ausschalten
- Bluetooth™-Funktion ....38
- SIM-Kartensperre ....59
- Telefonsperre ....59

Eingeben, Text ....13
Einstellung
- Ruftöne ....57

Einstellungen
- herunterladen ....62
- Internet ....62

Equalizer ....25

**F**

Flight Mode ....53
Fotos ....32
- bearbeiten ....33
- drucken ....34
- Feeds ....47
- optimieren ....32
- Positionstags ....32
- Tags ....33

Freisprecheinrichtung ....24

**G**

Google Maps™ ....49
GPS ....49
Gruppen ....19

**H**

Headset ....20
- Bluetooth™ (Funktechnologie) ....38

Hilfe ....6
Hörbuch ....27

**I**

IMEI-Nummer ....59
Instant Messaging ....43
Internet
- Bildschirmausrichtung ....57
- Einstellungen ....62
- Lesezeichen ....45
- Sicherheit und Zertifikate ....46

**K**

Kalender ....54
Kamera ....31
- aktivieren ....31
- drucken ....34
- Übersicht ....31

keys ....8
Klarer Stereoklang ....25
Kontakte
- Gruppen ....19
- hinzufügen, Telefonkontakte ....17
- Intelligente Suche ....17
- Standardkontakte ....17

Kosten ....6
Kurzwahl ....19

**L**

Lautstärke
- Lautsprecher ....15
- Ruftöne ....57

Lesezeichen ....45

**M**

Mailbox ....20
Media Go™ ....37
Medienübertragung ....37
Meine Rufnummer ....7
Menüs ....10
Mikrofon ....15
MMS ....40
Modellname ....7
MusicDJ™ ....29

**N**

Nachrichten
- E-Mail ....42
- MMS ....40
- SMS ....40
- Sprache ....41

Navigation, Menüs ....11




Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

Notizen .....55
Notrufnummern .....16

O
Online
Musik .....28
Videoclips .....28
Ortsbezogene Dienste .....49

P
PC Companion .....36
PC Suite .....52
Photo Fix .....32
PhotoDJ™ .....33
PIN .....6, 59
Playlists .....26
PlayNow™ .....27
Podcasts .....47
Positionstags .....32
Profile .....56
PUK .....58

R
Radio .....29
Roaming .....6
*RSS-Feeds Siehe Webfeeds*
Ruftöne .....57
einstellen .....57

S
Satter Bass .....25
Schnellzugriff .....11
Schrittzähler .....58
Schwenken und Zoomen
Webseiten .....45
SensMe™ .....26
Shake-Control .....25
Sichern und Wiederherstellen .....39
SIM-Karte
einsetzen .....5
kopieren, von und zu .....18
sperren und entsperren .....58
SMS .....40
*SOS Siehe Notrufnummern*
Soundrekorder .....29
Speicher .....12
Speicherkarte .....12
Speicherstatus .....19
Sperre
SIM-Karte .....58
Tasten .....59
Telefon .....59
Spiele .....57
Sprache .....13
Sprachnachrichten .....41
Sprachsteuerung .....20
Standby-Modus .....6
Notizen .....55
Streaming .....28
Stromsparfunktion .....38
Suchen
Webseiten durchsuchen .....46
Synchronisieren .....52

T
T9™ (Eingabehilfe) .....14
Tags, Fotos zuweisen .....32
Tastensperre .....59
Telefon
einschalten .....6
Telefonkonferenzen .....22
Telefonname .....37
Telefonspeicher .....7, 12
Termine .....55
*Textnachrichten Siehe SMS*
Tracker .....50
TrackID™ .....28
Training .....50

U
Übertragen
Fotos .....37
Musik .....37
Ton .....39
Übertragungsmethode
Bluetooth™ (Funktechnologie) .....38
USB-Kabel .....36
Unterdrücken, Rufnummer .....23
Update Service .....53
USB-Kabel .....36

V
Videobearbeitung .....33
VideoDJ™ .....33
Videokamera .....31
Videoplayer .....28
Videoruftöne .....57
Visitenkarte .....19
Vorlagen .....40

W
Walk Mate .....58
Walkman™-Player .....24
Webfeeds .....46
Webseiten
Protokoll .....45
Werkseinstellungen .....61
Wi-Fi™ .....48

Y
YouTube .....47

Z
Zeit .....56
Zeitzone .....56
Zoom .....31
Zusammenbau .....5



Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.